

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA PRE CHLADIČ NA VÍNO

**Číslo modelu
DAUF-39.119DOP.TO**

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili tento spotrebič a vložili svoju dôveru do spoločnosti Dunavox. Tento výrobok sme navrhli s maximálnou starostlivosťou a dúfame, že bude hrdým a dlhodobým doplnkom vašej domácnosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spotrebiča, dajte nám vedieť; radi vám pomôžeme!

1. O TOMTO DOKUMENTE

Tento návod sa vzťahuje na všetky modely Horizon a Spirit od spoločnosti Dunavox. Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a porozumejte mu. Tento návod starostlivo uschovajte pre budúce použitie.

Vyhradzujeme si právo zmeniť parametre bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto príručka je pôvodne napísaná v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú prekladmi pôvodnej príručky.

2. ZHODA

LV 2014/35/EÚ
EMC 2014/30/EÚ
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863
CB

3. BEZPEČNOSŤ

Určené použitie:

Tento spotrebič je určený na skladovanie vína pri optimálnej teplote. Tento spotrebič je určený na zabudovanie.

Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach na typické upratovacie funkcie, ktoré môžu používať aj neodborní používatelia na typické upratovacie funkcie, ako sú: obchody, kancelárie iné podobné pracovné prostredia, poľnohospodárske usadlosti, klienti v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach a/alebo v prostrediach typu penzión a raňajky.

Spotrebič je určený len na vnútorné použitie.

Tento spotrebič je určený na skladovanie vína.

Určení používateľia:

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV

Pred likvidáciou starého spotrebiča odstráňte všetky zástrčky a napájacie káble, aby ste sa uistili, že spotrebič nie je funkčný.

Odstráňte dvierka, ale nechajte police na mieste, aby sa zabránilo lezenie detí dovnútra.



Tento symbol na výrobku označuje, že sa nesmie vyhadzovať ako bežný domový odpad.

Namiesto toho by sa mal odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu.

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobilo nevhodné nakladanie s týmto výrobkom.

Varovanie: Pri likvidácii starého spotrebiča dbajte na to, aby sa nepoškodilo potrubie.

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM NOVÉHO SPOTREBIČA

Varovanie: Pred zapnutím spotrebiča otvorte na 5 minút dvierka, aby sa skriňa vyvetrala.

Prečítajte si návod na použitie dodaný so spotrebičom - ak tento spotrebič neinštalujete alebo nepoužívate v súlade s návodom na použitie, môže to viesť k neplatnosti záruky.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou inštaláciou.

Neinštalujte tento spotrebič, ak bol poškodený počas prepravy. To sa týka aj zástrčky a prírodného kábla.

Uschovajte si tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Poznámka: Tento spotrebič je určený výlučne na skladovanie vína.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aby ste predišli poškodeniu dvierok a tesnenia dvierok, uistite sa, že sú dvierka pred vysunutím akýchkoľvek políc úplne otvorené.
- Nepohybujte chladničkou na víno, keď je naplnená vínom, mohli by ste spotrebič narušiť.
- Ak sa napájací kábel poškodí, môže ho vymeniť len výrobca alebo príslušne kvalifikovaná osoba.
- Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať spotrebič, hrať sa s ním alebo liezť do jeho vnútra.
- Časti spotrebiča nikdy nečistite horľavými kvapalinami.
- V blízkosti tohto ani iného spotrebiča neskladujte ani nepoužívajte benzín ani iné horľavé výpary a kvapaliny. Môže to spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- **Varovanie:** Pri používaní alebo inštalácii spotrebiča nedovoľte, aby sa poškodil chladiaci okruh. Ak by sa poškodil, spotrebič nepoužívajte, kým vám to neodporučí servisný technik. Chladivo sa môže pri úniku vznietiť alebo spôsobiť poškodenie očí.
- Pred čistením vždy nezabudnite spotrebič odpojiť od elektrickej siete. Pri odpojení od elektrickej siete vytiahnite zástrčku, nie napájací kábel.
- Vo vinotéke nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia.
- Všetky elektrické opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik. Neodborné opravy môžu byť pre používateľa zdrojom veľkého nebezpečenstva a môžu viesť k strate platnosti záruky.
- V spotrebiči nikdy neskladujte žiadne nebezpečné predmety, ako sú horľaviny, výbušniny, silné kyseliny alebo zásady atď.
- Vždy udržiavajte všetky vetracie otvory voľné. V prípade ich upchatia ich ihneď uvoľnite.
- Po dokončení inštalácie sa uistite, že je zástrčka na prístupnom mieste.
- Tento spotrebič používajte len na domáce účely v súlade s týmito pokynmi.
- Chladnička na víno je vhodná na skladovanie vína (alebo iných nápojov vo fľašiach). Nie je vhodná na skladovanie čerstvých alebo mrazených potravín.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je chladivom týchto spotrebičov R600a, horľavé a výbušné predmety by sa nemali umiestňovať do skrine ani do jej blízkosti, aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu.



INŠTALÁCIA VAŠEJ VINOTÉKY

- Odstráňte vonkajší a vnútorný obal.
- **Poznámka:** Pred pripojením vinotéky k zdroju napájania ju nechajte stáť vo vzpriamenej polohe približne 24 hodín. Zníži sa tak možnosť poruchy chladiaceho systému z dôvodu manipulácie počas prepravy.
- Vnútorný povrch vyčistíte vlažnou vodou pomocou mäkkej handričky.
- Vinotéku umiestnite na podlahu, ktorá je dostatočne pevná na to, aby ju udržala pri plnom zaťažení. Ak chcete vinotéku vyrovnať, nastavte prednú vyrovnávaciu nožičku v spodnej časti vinotéky.
- Vinotéku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla a zdrojov tepla (rúra, sporák, ohrievač, radiátor atď.). Priame slnečné svetlo môže ovplyvniť akrylový povlak a zdroje tepla môžu zvýšiť spotrebu elektrickej energie. Extrémne nízke teploty okolia môžu tiež spôsobiť, že zariadenie nebude fungovať správne.
- Neumiestňujte jednotku na vlhké miesta.
- Vinotéka by mala byť umiestnená na mieste s teplotou okolia od 10 °C do 30 °C. Ak je teplota okolia nad alebo pod týmto rozsahom, môže to mať vplyv na výkon zariadenia. Umiestnenie spotrebiča v extrémne chladných alebo horúcich podmienkach môže spôsobiť kolísanie vnútornej teploty. Rozsah nastavených teplôt sa nemusí dosiahnuť.
- Vinotéku zapojte do vhodnej zásuvky. Ak by bolo potrebné zástrčku vymeniť, použite pokyny uvedené v časti Elektrické požiadavky.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti vypnite poistku zásuvky.
- Pripojte spotrebič k uzemnenej zásuvke.
- Pred vykonávaním údržby vypnite poistku elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak je poškodený napájací kábel.
- Spotrebič nepripájajte do chybných elektrických zásuviek.
- Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu vody alebo vlhkosti.


Poznámka: Ventilácia nemôže správne fungovať, ak je ventilačná mriežka zakrytá. Spotrebič sa môže prehrievať. **Ventilačnú mriežku nezakrývajte.**

Poznámka: Ukladanie otvorených fliaš do spotrebiča môže spôsobiť ich presakovanie a plesnenie chladničky na víno. Neskladujte otvorené fľaše.

Poznámka: Spotrebič vždy upevnite na skrinku.

PREVÁDZKA CHLADNIČKY NA VÍNO

➤ Ovládacie prvky chladničky na víno

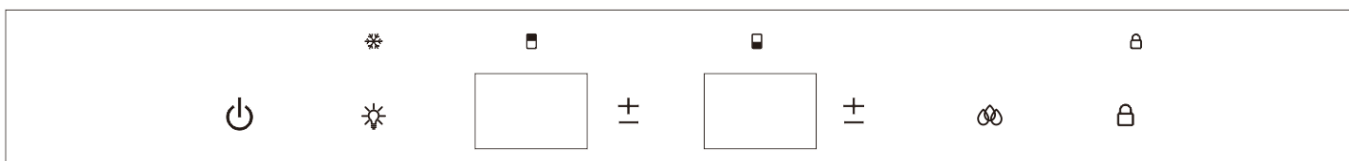

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania
Stlačením tohto tlačidla zapnete spotrebič. Stlačte a podržte toto tlačidlo 3 sekundy. Na ľavom displeji sa zobrazí odpočítavanie od 3 do 1, potom sa spotrebič vypne.

2. kontrolka
Zobrazuje kompresor v prevádzke.

3. Tlačidlo funkcie svetla
Existujú tri typy svetelných režimov (L1/ L2/L3). Predvolené nastavenie je režim L1.
L1: Dvere sú otvorené: svieti svetlo. Zatvorené dvere: svetlo zhasnuté.
L2: Svetlo bude svietiť stále, či sú dvere otvorené alebo zatvorené. Dvere sú otvorené so 100 % jasom svetla. Dvere sú zatvorené so 75 % jasom svetla.
L3: Dvere sú otvorené: svieti kontrolka. Zatvorené dvere: svetlo sa automaticky vypne po 10 minútach.

4. kno
Zobrazuje teplotu horného priestoru a kód .

5. tlačidlo
Nastavenie teploty horného oddielu.

6. kno
Zobrazuje teplotu spodného priestoru a kód .

7. button
Nastavenie teploty spodného priestoru.

8. tlačidlo
Stlačením tohto tlačidla zmeníte farbu vnútorného svetla.
(Predvolené nastavenie je biele svetlo. Pri každom stlačení sa farba svetla strieda medzi bielou - modrou - oranžovou. Súčasne sa mení aj farba pozadia tlačidla.)

9. Tlačidlo detskej poistky
Predvolené nastavenie je odomknuté. Stlačením a podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy spotrebič uzamknete alebo odomknete. V uzamknutom stave svieti kontrolka.

10. kontrolka
Kontrolka svieti, keď je spotrebič v zablokovanom stave.

- Tento spotrebič si pamätá a ukladá nastavenú teplotu. V prípade výpadku prúdu sa po obnovení napájania nastaví na predchádzajúce nastavenie teploty.
- Po stlačení tlačidla systém automaticky prejde do režimu nastavenia v hornom alebo dolnom priestore. Kontrolka LED bude blikať a zobrazovať nastavenú teplotu.

Každým stlačením tlačidla sa nastavená teplota hornej zóny zníži o 1 °C. Keď nastavenie teploty dosiahne dolnú hranicu 5 °C, teplota sa vráti na 10 °C.

Každým stlačením tlačidla sa nastavená teplota spodnej zóny zníži o 1 °C.

Keď nastavenie teploty dosiahne dolnú hranicu 10 °C, teplota sa vráti na 18 °C.

Stlačte raz tlačidlo, teplota sa zníži o 1 °C. Po zastavení stláčania tlačidla na 5 sekúnd prestane blikať údaj LED, potom opustíte model nastavenia.

- Ak chcete zobrazit' "skutočnú" teplotu. (kedykoľvek) stlačte a podržte príslušné tlačidlo() približne na 3 sekundy, $\overline{+}$ tuálna" teplota bude dočasne "blikať" na LED displeji po dobu 5 sekúnd.

- Ak chcete prepínať medzi stupnicou Fahrenheitu (°F) a Celzia (°C), stlačte súčasne ovládacie tlačidlá" a" na $\overline{+}$ ne päť(5) s $\overline{+}$ d.

Horná priehradka: Nastavenie teploty je možné upraviť v rozmedzí 5-10 °C.

Dolný oddiel: Nastavenie teploty je možné upraviť v rozsahu 10-18 °C.

Teplota horného priestoru prednastavená z výroby je 6 °C.

Teplota v dolnom priestore je z výroby prednastavená na 12 °C.

➤ Schéma skladovania


Podľa skutočnej konfigurácie vášho výrobku skontrolujte relatívny diagram ukladania.

Návrh nakladania fliaš#1

Spolu: 35 fliaš (Bordeaux)

Bottle loading proposal#1

Full shelf(4)

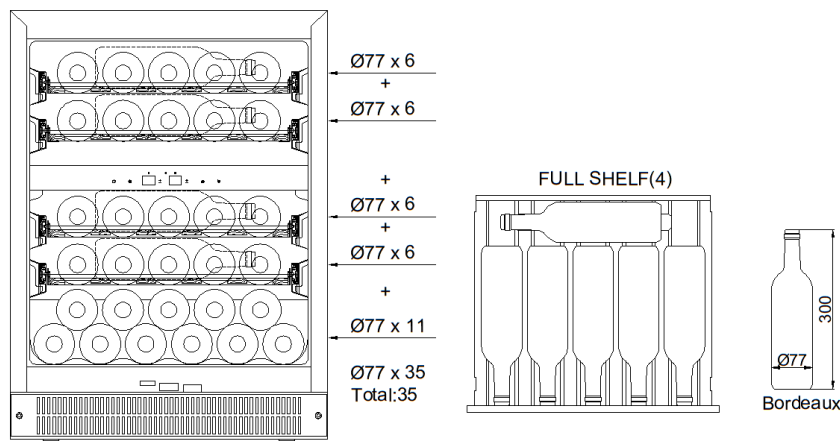


Návrh nakladania fliaš#2

Spolu: 35 fliaš (15 fliaš Bordeaux a 20 fliaš Burgundska)




Bottle loading proposal#2

The shelf design same as proposal#1





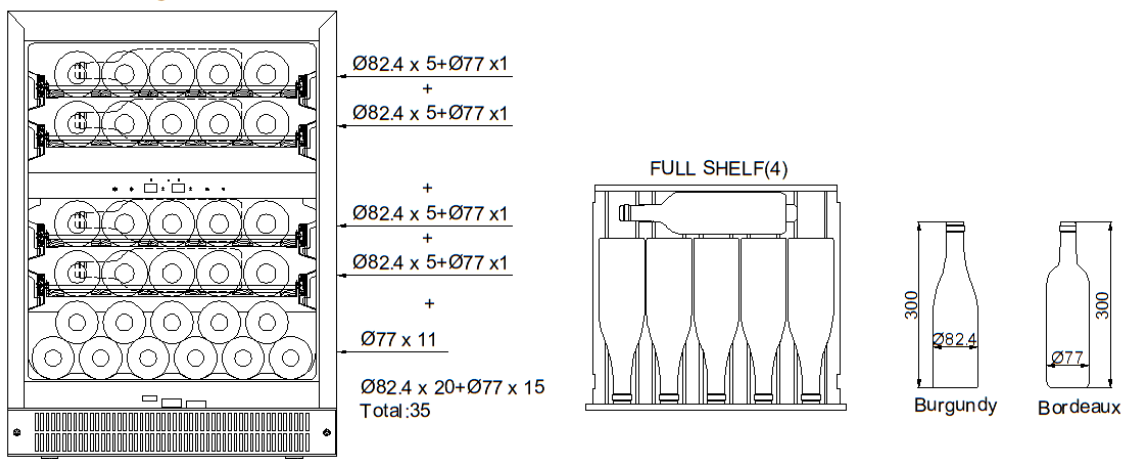


➤ **Police**

- Podľa skutočnej konfigurácie vášho výrobku skontrolujte relatívne Odstránenie alebo výmena stojanov.
- Aby ste predišli poškodeniu tesnenia dverí, dbajte na to, aby ste pri vyťahovaní polic z priehradky na koľajnice mali dvere úplne otvorené.

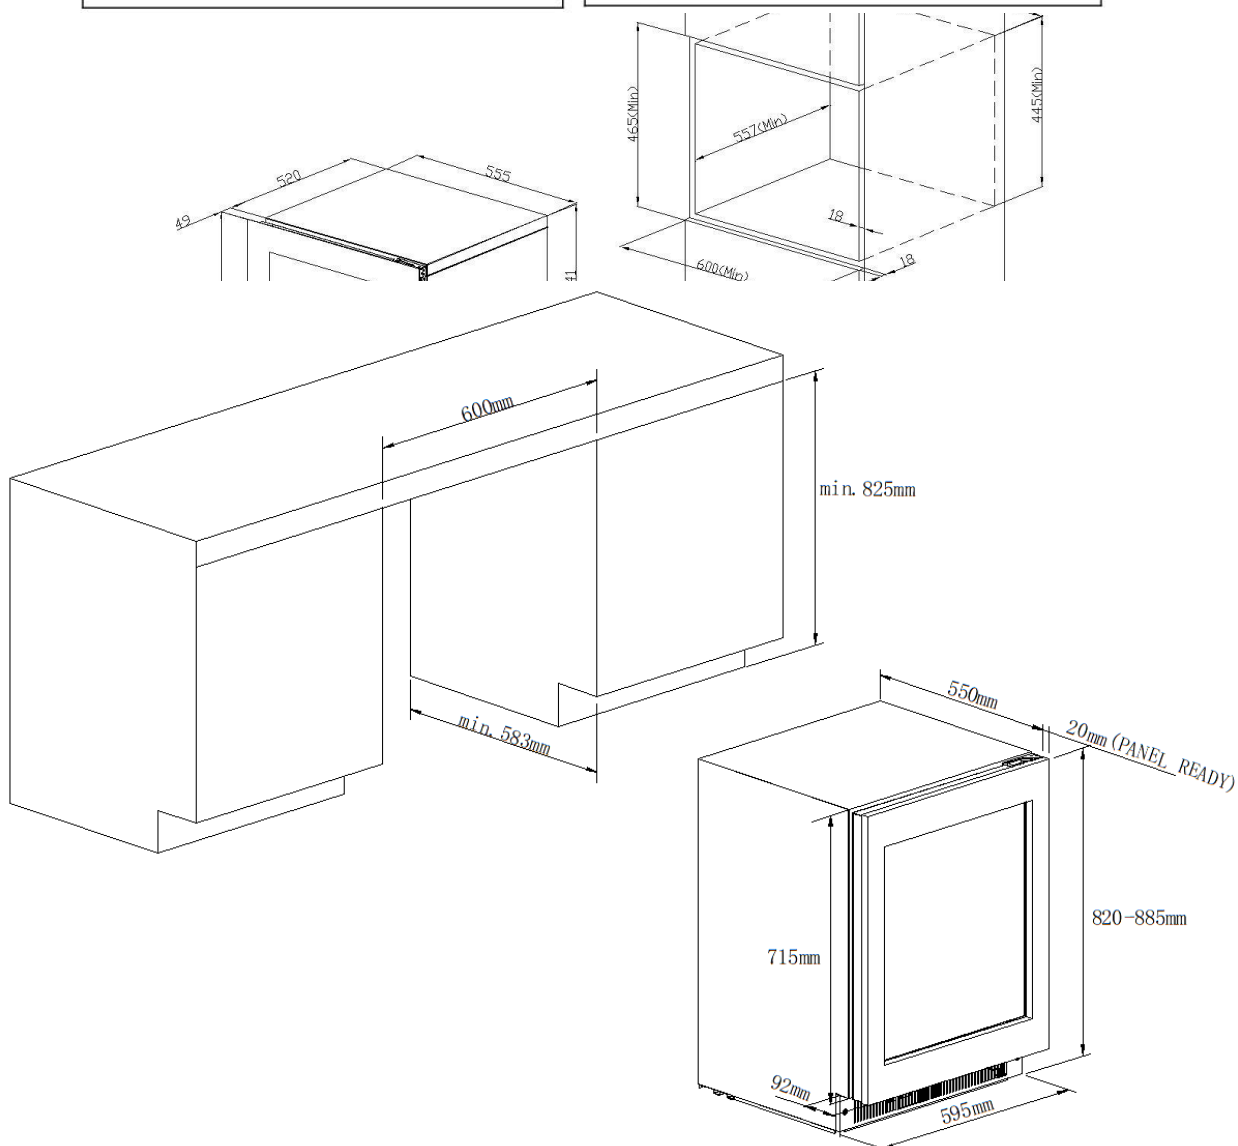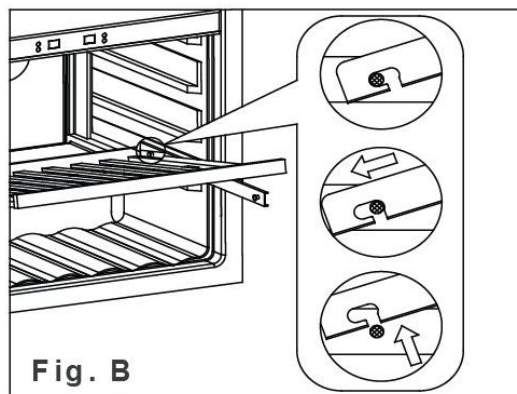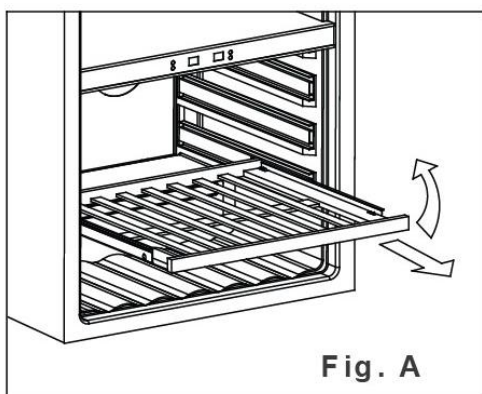


➤ **Ako zmeniť uhol otvárania dverí**

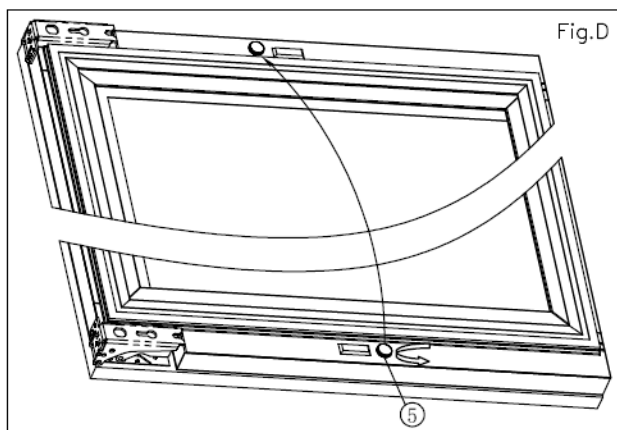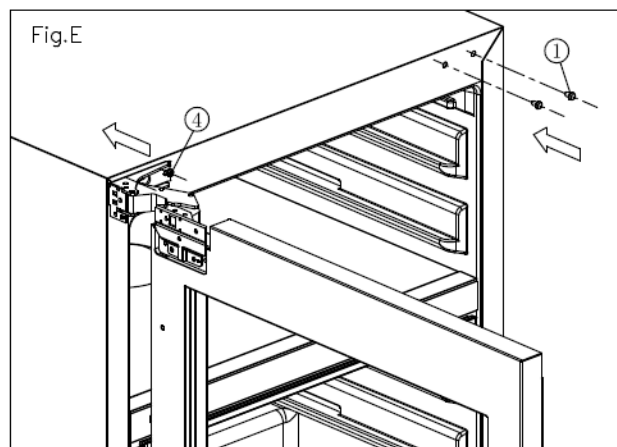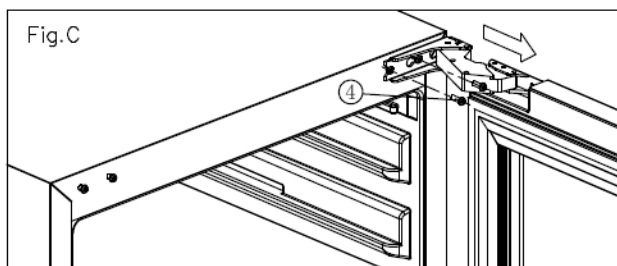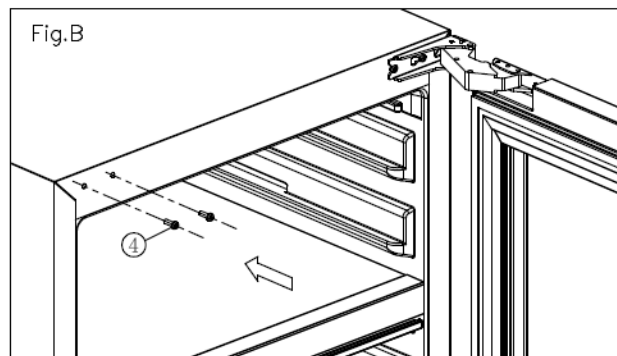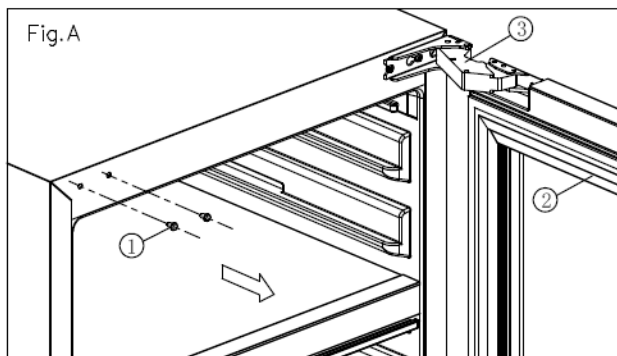

1.decorative nail 2.door 3.hinge 4.screw 5.gnob

1. Podľa obr. A otvorte dvere o 90 stupňov a uvoľnite ozdobný klinec na ľavej strane,
2. Podľa obr. B upevnite skrutky, ale skrutky nezapínajte,
3. Podľa obr. C uvoľnite všetky skrutky horného závesu a spodného závesu,
4. Podľa obr. D otočte gombík doľava, vyberte ho a nainštalujte do horného rámu dverí,
5. Podľa obr. E otočte dvere o 180 stupňov, vložte horný/dolný záves do skrutiek obr. B a potom skrutky upevnite. A na pravej strane upevnite ozdobný klinec.

➤ **INŠTALÁCIA HORNEJ UPEVNŮVACEJ KONZOLY**

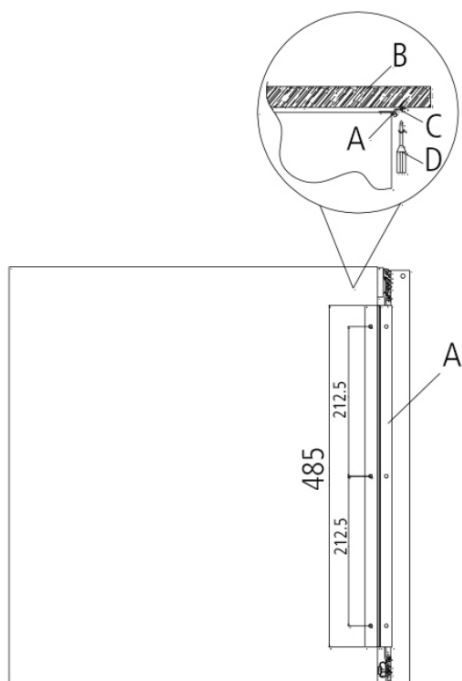

Tento držiak udrží výrobok v bezpečí a pomôže zabrániť jeho pohybu počas používania.

Po inštalácii vinotéky otvorte dvere, nastavte upevňovaciu konzolu a upevnite ju do pracovnej plochy tromi skrutkami pomocou skrutkovača.

A. Horná upevňovacia konzola

B. Pracovný povrch

C. Skrutka

D. Skrutkovač

➤ **INŠTALÁCIA BOČNEJ UPEVNŮVACEJ KONZOLY**

Tento držiak udrží výrobok v bezpečí a pomôže zabrániť jeho pohybu počas používania.

1. Skrutka 2. Upevňovacia konzola 3. Kuchynská skrinka

Podľa obrázka A zarovnajte upevňovaciu konzolu (2) s dvoma otvormi v hornej časti vinotéky. Použite skrutky (1), aby ste ich upevnili do správnej polohy.

Pomocou skrutiek (1) pripevnite držiak k bočnej strane kuchynskej skrinky (3) podľa obr. B.

Fig A


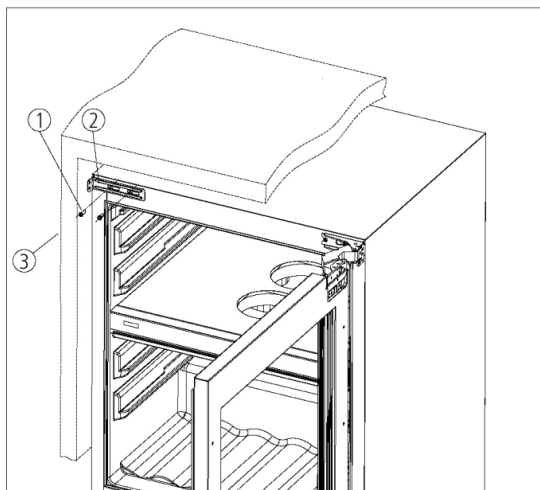


Fig B

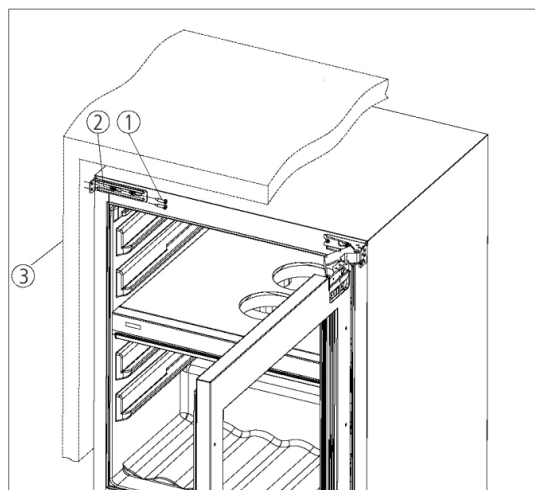

➤ INŠTALÁCIA NÁBYTKOVÝCH DVIEROK


Po inštalácii vinotéky je potrebné nainštalovať rám nábytkových dvierok na prednú časť vinotéky. Rám nábytkových dvierok je možné vyrobiť na mieru tak, aby ladil s ostatnými nábytkovými dvierkami v kuchyni. Dvierka musia byť dokončené z oboch strán, aby sa zabránilo ich deformácii. V niektorých inštaláciách dverného panelu môže byť pri otvorených dverách viditeľný cez sklo. Pozri nižšie pre rozmery dvierok vinotéky a tiež príklad veľkosti nábytkových dvierok.

POZNÁMKA:


Panel dverí nesmie vážiť viac ako 10 kg.

POZNÁMKA:

Odporúčame, aby hrúbka dverí nepresiahla 18 mm. Ak sa použijú hrubšie dvere, dvere sa môžu pri otváraní dotknúť susedných nábytkových dvierok.

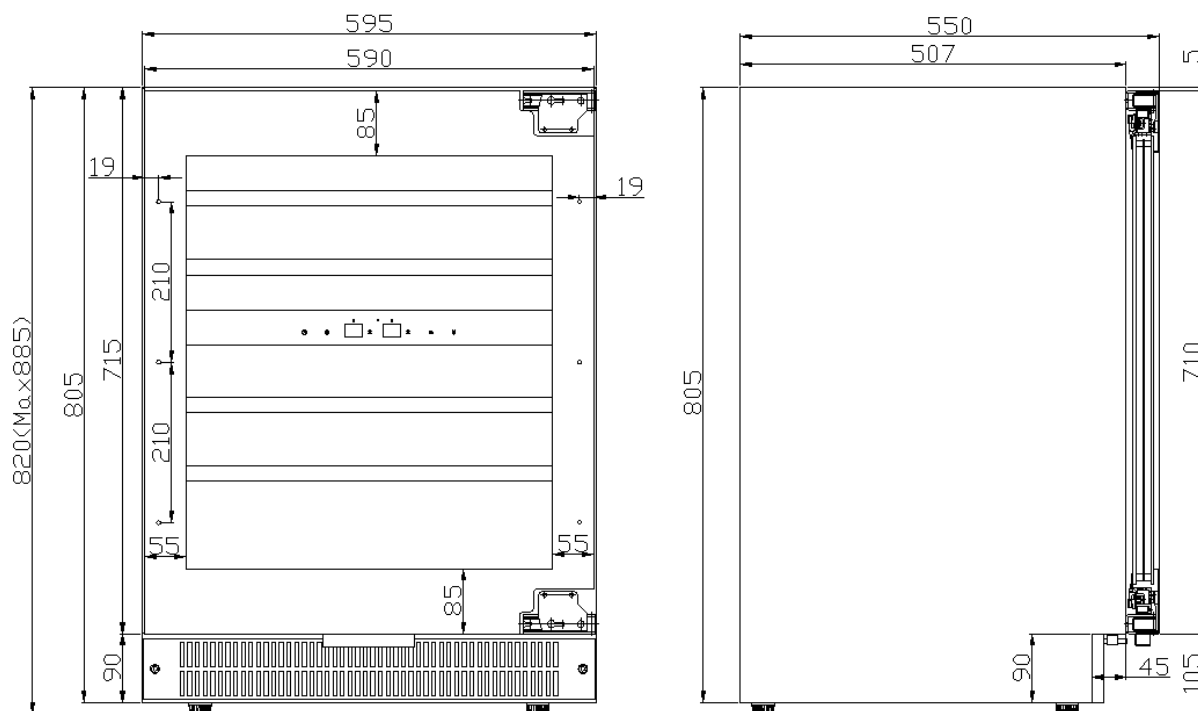

➤ **PRÍKLAD DVERÍ V ŠTÝLE INFRAME**

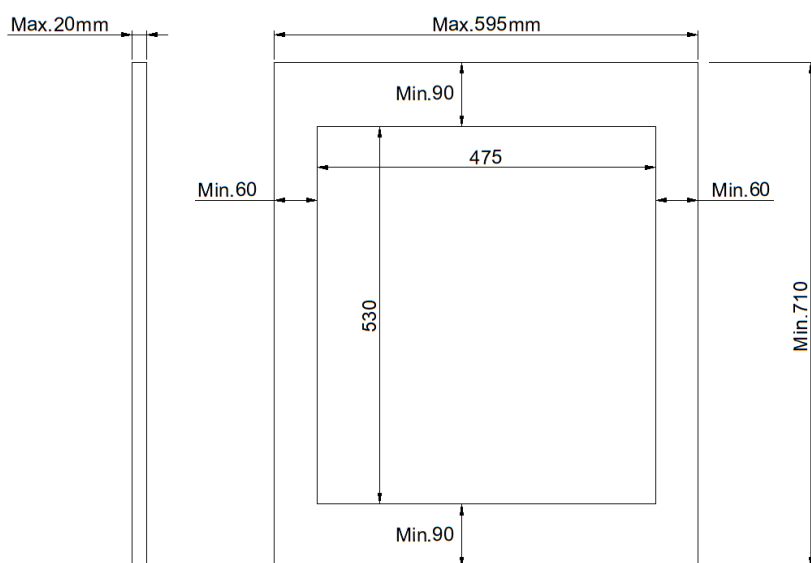

Výšku nábytkových dvierok bude potrebné upraviť tak, aby boli v jednej línii s ostatnými dvierkami kuchynskej

linky, preto sa tieto rozmery budú líšiť.

Minimálna celková výška nábytkových dvierok musí byť aspoň 710 mm.

POZNÁMKA:

Nábytkové dvierka môžu presahovať dvierka spotrebiča, musíte však zabezpečiť, aby medzi spodnou časťou nábytkových dvierok a florom zostala medzera aspoň 75 mm, ktorá umožní dostatočné vetranie.

➤ **AKO NAINŠTALOVAŤ NÁBYTKOVÉ DVIERKA**

POZNÁMKA:

Ak je potrebná rukoväť, uistite sa, že je nainštalovaná vo vhodnej polohe pred sú nainštalované nábytkové dvierka.

1. Úplne otvorte dvere.
2. Začnite v rohu a odtiahnite tesnenie od dverí. Podľa obr.
3. Pokračujte v uvoľňovaní tesnenia z tesniaceho kanála.
4. Po odstránení položte tesnenie na rovný povrch.
5. Pripevnite panel nábytkových dvierok k dvierkam spotrebiča pomocou svoriek (pozri obr. B).
6. Pomocou 3 mm vrtáka vyvrtajte 6 pilotných otvorov do dreveného panelu s hĺbkou 12 mm, pričom použite otvory

v ráme dverí ako vodidlo.


POZNÁMKA:

Je dôležité zabezpečiť, aby všetky vyvrtané otvory boli vyvrtané do správnej hĺbky, aby sa zabránilo rozštípenia dreva pri inštalácii tvrdého dreva. Musíte tiež dbať na to, aby ste nevrtali až do konca cez dvere.

7. Nájdite 6 skrutiek ST4*35 mm, ktoré ste dostali spolu s jednotkou.
 8. Pomocou krížového skrutkovača vložte do každého zo 6 pilotných otvorov jednu skrutku a zaskrutkujte ju do dverí podľa obr. C. Dávajte pozor, aby ste skrutky príliš neutiahli. Dbajte na to, aby skrutky sedeli v jednej rovine so spodnou časťou kanála. Odstráňte svorky z dverí. Poznámka: Ak si panel po odstránení svoriek vyžaduje dodatočné nastavenie, mierne uvoľnite každú skrutku a panel podľa potreby nastavte. Po dokončení utiahnite skrutky.
9. Počnúc rohmi znovu nainštalujte tesnenie do kanála tesnenia v ráme, pevným zatlačením na miesto. Uistite sa, že je tesnenie úplne usadené v kanáliku.


POZNÁMKA:

Ak tesnenie nie je úplne usadené v kanáliku, dvere sa správne nezatvoria. To môže zabráni aktivácii dverového spínača a zastaví chladenie vinotéky.

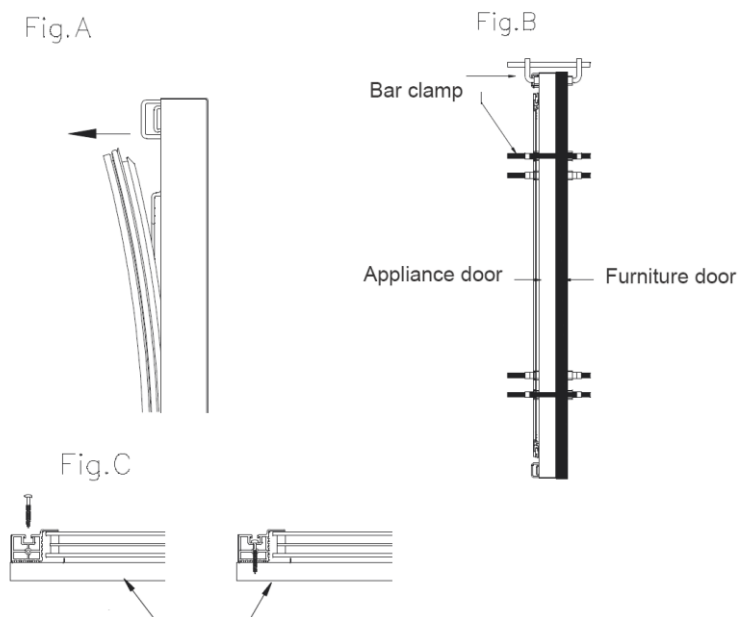

POUŽÍVÁNIE POSUVNÝCH NOŽIČIEK

Ak chcete nastaviť výšku nad 820 mm, nainštalujte výrobok pomocou posuvných nožičiek za predpokladu, že. Tieto sú k dispozícii, aby sa zabránilo zachytávaniu nôh o podlahu pri posúvaní spotrebič do otvoru. Umiestnite zadnú nožičku na miesto označené nižšie ako "Zadná" a predné chodidlo v mieste označenom ako "Front". Po namontovaní na obe strany vinotéky sa spotrebič možno opatrne umiestniť do otvoru, pričom treba dbať na to, aby ste nevyvíjali nadmerný tlak. na nožičkách pri umiestňovaní skrinky.

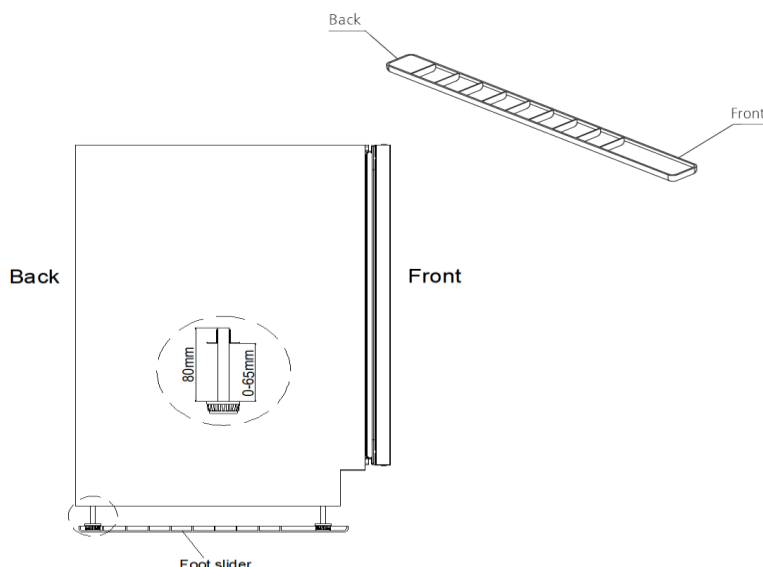

Funkcia automatického otvárania dverí


Po zatvorení dverí stlačte na 2-3 sekundy ľavý dolný roh dverí alebo pravý dolný roh dverí, po čom sa spustí a vystrčí tlačná tyč a dvere sa automaticky otvoria a potom sa tlačná tyč automaticky zasunie. Po dvoch sekundách je možné dvere zatvoriť ručne.

Ako nastaviť posuvné dvere

Funkcia automatického otvárania dverí funguje tak, že stlačením spínača v prednej časti skrinky prostredníctvom gombíka na dverách sa spustí otváranie. V dôsledku vibrácií a iných faktorov pri preprave sa môže zmeniť vzdialenosť dverí, čo spôsobuje, že funkcia automatického otvárania dverí je necitlivá alebo sa nedá normálne používať. Skontrolujte vzdialenosť medzi gombíkom a spínačom v zatvorenom stave dverí a otáčaním gombíka nastavte najvhodnejšiu vzdialenosť.

1. Dvere sa po zapnutí automaticky otvoria, čo znamená, že vzdialenosť medzi gombíkom a spínačom je príliš malá.
2. Ani pri silnom stlačení dverí nedochádza k žiadnej odozve, čo znamená, že vzdialenosť medzi gombíkom a spínačom je príliš veľká.
3. Dvere sa automaticky otvárajú aj jemným dotykom, čo znamená, že vzdialenosť medzi gombíkom a spínačom je príliš malá.

V uvedených prípadoch nastavte gombík na základe 1/4 kruhu: otočením doľava sa gombík vysunie z rámu dverí; otočením doprava sa gombík zasunie do rámu dverí.

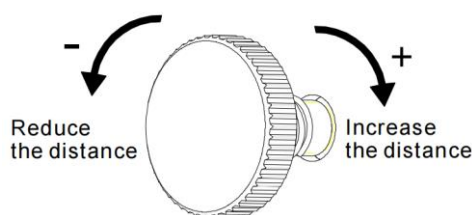

Adjusting knob

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

➤ Čistenie chladničky na víno/chladničky na nápoje

- Vypnite napájanie, odpojte spotrebič od elektrickej siete a vyberte všetky predmety vrátane políc a stojana.
- Vnútorne povrchy umyte teplou vodou s jemným roztokom.
- Umyte police jemným roztokom čistiacieho prostriedku.
- Pri čistení oblasti ovládacích prvkov alebo akýchkoľvek elektrických častí vyžmýkajte zo špongie alebo handričky prebytočnú vodu.
- Vonkajšiu skrinku umyte teplou vodou a jemným tekutým čistiacim prostriedkom. Dobre opláchnite a osušte čistou mäkkou handričkou.
- Odmrazovanie jednotky každých 6 mesiacov

Proces rozmrazovania

Rozmrazovanie spotrebiča:

- 1, Vypnite spotrebič
- 2, Vyberte fľaše zo spotrebiča
- 3, Nechajte dvere otvorené, aby ste urýchlili proces
- 4, Na otvor dverí spotrebiča umiestnite uteráky, aby absorbovali prípadnú vodu.

Rozmrazovanie zvyčajne trvá 2-4 hodiny. Spotrebič je odmravený, keď zmizne všetka námraza z výparníka.

- 5, Zapnite spotrebič
- 6, Ak je prítomná, naplňte schránku na vlhkosť

➤ Výpadok napájania

- Väčšina výpadkov napájania sa odstráni v priebehu niekoľkých hodín a nemala by mať vplyv na teplotu spotrebiča, ak minimalizujete počet otvorení dverí. Ak bude napájanie vypnuté dlhší čas, musíte prijať vhodné opatrenia na ochranu svojho obsahu.

➤ Čas dovolenky

- Krátke dovolenky: Počas dovolenky kratšej ako tri týždne nechajte chladničku na víno/chladničku na nápoje v prevádzke.
- Ak sa spotrebič nebude niekoľko mesiacov používať, vyberte všetky predmety a spotrebič vypnite. Vnútorný priestor dôkladne vyčistite a vysušte. Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka mierne pootvorené: v prípade potreby ich zablokujte.

➤ Presun chladničky na víno/chladničky na nápoje:

- Odstráňte všetky položky.
- Vyberte voľné predmety vo vnútri chladničky na víno/chladničky na nápoje (napríklad poličku) alebo voľné predmety upevnite pomocou peny.
- Nastaviteľnú nohu otočte až k základni, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Dvere zalepte páskou.
- Dbajte na to, aby spotrebič zostal počas prepravy vo vzpriamenej polohe. Vonkajšiu časť spotrebiča chráňte aj dekou alebo podobnými predmetmi.

➤ Tipy na úsporu energie

- Chladnička na víno/chladnička na nápoje by mala byť umiestnená v najchladnejšej časti miestnosti, mimo výrobných spotrebičov a mimo priameho slnečného svetla.

PROBLÉMY S CHLADNIČKOU NA VÍNO/CHLADNIČKOU NA NÁPOJE

Mnohé bežné problémy s chladničkami na víno/nápoje môžete vyriešiť jednoducho, čím ušetríte náklady na prípadný servisný zásah. Vyskúšajte nižšie uvedené návrhy a zistíte, či problém vyriešite skôr, ako zavoláte servis.

Príručka na riešenie problémov

Problém	Možná príčina
Chladnička na víno/chladnička na nápoje nefunguje	Nie je zapojený. Spotrebič je vypnutý. Vypadol istič alebo sa prepálila poistka.
Chladnička na víno/chladnička na nápoje nie je dostatočne studená	Skontrolujte nastavenie regulácie teploty. Vonkajšie prostredie môže vyžadovať vyššie nastavenie. Dvere sa otvárajú príliš často. Dvere nie sú úplne zatvorené. Tesnenie dverí netesní správne.
Často sa zapína a vypína	Teplota v miestnosti je vyššia ako zvyčajne. Preťaženie skrinky Dvere sa otvárajú príliš často. Dvere nie sú úplne zatvorené. Regulácia teploty nie je správne nastavená. Tesnenie dverí netesní správne.
Svetlo nefunguje	Nie je pripojený. Vypadol istič alebo sa prepálila poistka. Žiarovka sa prepálila. Tlačidlo svetla je "OFF"
Vibrácie	skontrolujte, či je chladnička na víno/chladnička na nápoje vyrovnaná.
Príliš veľa hluku	Hrkanie môže byť spôsobené prúdením chladiva, čo je normálne. Po skončení každého cyklu môžete počuť žbľnkotanie. Zmršťovanie a rozťahovanie vnútorných stien môže spôsobovať praskanie a praskanie. Chladnička na víno/chladnička na nápoje nie je rovná.
Dvere sa nezatvárajú správne	Chladnička na víno/chladnička na nápoje nie je rovná. Dvere boli otočené a nesprávne namontované. Tesnenie je znečistené. Poličky nie sú v správnej polohe.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa poskytuje záruka 3 roky. Záruku na kompresor si môžete predĺžiť až na 5 rokov, ak spotrebič zaregistrujete prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
dunavox.com/product-registration

Záruka sa nevzťahuje na:

- Poškodenie pri preprave alebo pri premiestňovaní spotrebiča.
- Akékoľvek škody spôsobené nedbalosťou, nehodou, nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou/obsluhou alebo používaním na iné účely, ako sú popísané v návode na obsluhu.
- Poškodenie spôsobené pripojením výrobku k nesprávnemu zdroju napájania.
- Poškodenie v dôsledku výpadku prúdu.
- Chybná inštalácia alebo úprava vykonaná počas inštalácie.
- Poškodenie spôsobené neoprávnenou opravou.
- Akékoľvek škody spôsobené vyššou mocou, požiarom alebo prírodnými katastrofami.
- Zmeny na výrobku bez výslovného súhlasu výrobcu.
- Časti ako svetlo, odnímateľné police alebo plast.
- Akékoľvek znehodnotenie alebo poškodenie vína alebo iného obsahu, ktoré vzniklo náhodne alebo v dôsledku možných chýb jednotky.

Záručné ustanovenia a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.