

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Rad Dunavox Balance & Joy & Flow

Modely rovnováhy:

DXB-24.51B.TO

DXB-26.69DB.TO

DXB-42.100DB.TO

DXB-65.154DB.TO

Modely Joy :

DXJ-24.51B

DXJ-26.69DB

DXJ-42.100DB

DXJ-65.154DB

Model Flow:

DAUF-39.119DB.TO

Ďakujeme, že ste si kúpili tento spotrebič a vložili svoju dôveru do spoločnosti Dunavox. Tento výrobok sme navrhli s maximálnou starostlivosťou a dúfame, že bude hrdým a dlhodobým doplnkom vašej domácnosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spotrebiča, dajte nám vedieť; radi vám pomôžeme!

VAROVANIE!

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Na náš chladiaci box na víno neposkytujeme žiadnu záruku, ak sa používa na iný účel, než na ktorý bol špeciálne navrhnutý. Nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne chyby v tomto návode. Nenesie zodpovednosť za akékoľvek znehodnotenie alebo poškodenie vín alebo iného obsahu náhodné alebo následné v dôsledku možných chýb vinotéky. Záruka sa vzťahuje len na chladničku na víno a nie na obsah spotrebiča.

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Do chladničky na víno nedávajte kyslé predmety, horľavý a výbušný tovar.

Toto zariadenie je určené na skladovanie a vystavovanie balených alebo konzervovaných výrobkov, ktoré nie sú potenciálne nebezpečné.

iba výrobky.

Tento spotrebič je určený výlučne na skladovanie vína.

Tento chladiaci spotrebič nie je vhodný na zmrazovanie potravín.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.

- Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- Farmy a klienti v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;
- Prostredie typu bed and breakfast;
- stravovanie a podobné nemaloobchodné aplikácie.
- **Spotrebič je určený len na vnútorné použitie.**
- **Modely Balance aj Joy si pre správne fungovanie vyžadujú prednú a zadnú vetráciu mriežku zabudovanú do nábytku.**

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo uviaznutia diet'at'a.

Predtým, ako vyhodíte svoju starú chladničku na víno:

- Odstráňte dvere.
- Police nechajte na mieste.
- Pri likvidácii spotrebiča postupujte len v autorizovanom stredisku na likvidáciu odpadu.

R600a UPOZORNENIA:

V záujme vašej bezpečnosti dodržiavajte nasledujúce odporúčania.

- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva R600a, ktoré je ekologické, ale horľavé. Nepoškodzuje ozónovú vrstvu ani nezvyšuje skleníkový efekt.
- Počas prepravy a inštalácie zabezpečte, aby sa nepoškodili rúrky chladiaceho okruhu.
- V blízkosti spotrebičov nepoužíajte ostré predmety ani s nimi nemanipulujte.
- Unikajúce chladivo sa môže vznietiť a môže poškodiť oči.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu, vyhnite sa pôsobeniu otvoreného ohňa a akéhokoľvek zariadenia, ktoré vytvára iskry. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút dôkladne vetrajte.
- Upozornite zákaznícky servis na potrebné kroky a rady.

- Priestor na inštaláciu spotrebiča musí mať najmenej 1 meter kubický na 8 gramov chladiva. Množstvo chladiva obsiahnuté v tomto spotrebiči je uvedené vyššie v gramoch; je uvedené aj na typovom štítku spotrebiča.
- UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu spôsobenému nestabilitou spotrebiča, musí byť upevnený v súlade s pokynmi.
- Symbol  je výstraha a označuje, že chladivo a izolačný fúkačny plyn sú horľavé.
- Varovanie: Nebezpečenstvo požiaru / horľavé materiály
- VAROVANIE - V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom.
- UPOZORNENIE -Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu prírodného kábla.
- VAROVANIE -Na zadnej strane spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek alebo prenosných zdrojov napájania.
- UPOZORNENIE - Chladivo a plyn na vyfukovanie izolácie sú horľavé. Pri likvidácii spotrebiča tak robte len v autorizovanom stredisku na likvidáciu odpadu. Nevystavujte ho pôsobeniu plameňa.

Je nebezpečné, aby servis alebo opravy tohto spotrebiča vykonával niekto iný ako autorizovaný servisný pracovník.

- VAROVANIE: Udržujte voľné všetky vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v konštrukcii na zabudovanie.
- VAROVANIE: Nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- UPOZORNENIE: V priestoroch na skladovanie potravín v spotrebiči nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.
- UPOZORNENIE: Ak stroj dlhší čas nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite napájanie.
- VAROVANIE: Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali;
- VAROVANIE: Nepoužívajte predlžovacie káble ani neuzemnené (dvojkolíkové) adaptéry;
- VAROVANIE: Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca,
- jeho servisného pracovníka alebo podobnú kvalifikovanú osobu, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Pred zapnutím spotrebiča počkajte 24 hodín. Počas tejto doby odporúčame nechať dvierka otvorené, aby sa odstránili všetky zvyškové pachy.

PRED NALOŽENÍM A ZAPOJENÍM CHLADNIČKY NA VÍNO

Odporúčania:

Miesto, ktoré ste vybrali pre chladničku na víno, by malo byť:

- byť nezaťažovaný a dobre vetraný;
- byť v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek zdroja tepla a priameho slnečného svetla;
- nesmie byť príliš vlhký (práčovňa, špajza, kúpeľňa atď.);
- majú rovnú podlahu;
- mať štandardné a spoľahlivé napájanie elektrickou energiou (štandardná zásuvka podľa noriem danej krajiny, prepojená so zemou), NEODPORÚČA sa používať viacnásobnú zásuvku alebo predlžovací kábel;
- mať v elektrickej zásuvke namontovanú prepäťovú ochranu;

Poznámky:

- Modely DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B / DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB / DXB-42.100DB.**TO** / DXJ-42.100DB / DXB-65.154DB.TO / DXJ-65.154DB sú určené len na zabudovanie.
- Model **DAUF-39.119DB.TO** je zabudovaný do spodnej časti alebo voľne stojaci.

Chladič na víno by mal byť umiestnený tam, kde je správna teplota okolia (pozrite si koniec návodu na obsluhu). Ak je teplota vyššia alebo nižšia ako tento rozsah, ovplyvní to výkon spotrebiča. Umiestnenie v podmienkach s nízkou alebo vysokou teplotou môže spôsobiť kolísanie teploty chladničky a tá nedosiahne ideálnu teplotu.

Pokyny na uzemnenie:

Vínna pivnica musí byť uzemnená. Uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Chladnička na víno je vybavená napájacím káblom s uzemňovacím vodičom a zástrčkou. Zástrčka chladničky na víno musí byť zapojená do riadne upevnenej a uzemnenej elektrickej zásuvky.

Poznámka: V miestach s častým výskytom bleskov sa odporúča používať prepäťové ochrany.

Nesprávne použitie uzemňovacej zástrčky môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak pokynom na uzemnenie úplne nerozumiete, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.

Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

INŠTALÁCIA VÍNNEJ PIVNICE

Rozbaľte a odstráňte všetky ochranné a lepiace pásky z obalu okolo a vo vnútri vinotéky.

Vinotéka musí byť umiestnená tak, aby bola zástrčka prístupná. Uvoľnite napájací kábel. Presuňte vinotéku na jej konečné miesto. Vinotéka by mala byť nainštalovaná na vhodnom mieste, kde kompresor nebude vystavený fyzickému kontaktu.

Vyrovnanie chladničky na víno: Pred naložením vína musí byť spotrebič vyrovnaný.

Vaša vinotéka je vybavená 4 nastaviteľnými nožičkami, ktoré uľahčujú vyrovnanie. Odporúčame, aby ste zadné nožičky utiahli na maximum a predné nožičky nastavili tak, aby sa vinotéka vyrovnala.

Poznámka: Sklenené dvierka sú väčšie ako spotrebič a rozbijú sa, keď spotrebič položíte na podlahu bez nožičiek. Spotrebič nestavajte priamo na podlahu, ak nie je podopretý nožičkami alebo vonkajšou oporou.

Poznámka: Ventilácia nemôže správne fungovať, ak sú vetracie mriežky zakryté. Spotrebič sa môže prehrievať. **Ventilačné mriežky nezakrývajte.**

Poznámka: Ukladanie otvorených fliaš do spotrebiča môže spôsobiť ich presakovanie a plesnenie chladničky na víno. Neskladujte otvorené fľaše.

Poznámka: Spotrebič vždy upevnite na skrinku.

INŠTALAČNÉ POKYNY PRE VSTAVANÉ VINOTÉKY: (V STĽPCI) *LEN VINOTÉKY SO ZADNÝM VETRANÍM.*

1. "Vstavané" vinotéky majú zadné vetranie, ale nie sú určené na úplnú integráciu za stolárske dvre.

2. Pri inštalácii vstavaných vínných pivníc postupujte podľa inštalačnej schémy. Nie menej ako minimálny inštalačný rozmer, inak to ovplyvní odvetrávanie chladničky.
3. Vstavané vinotéky nasávajú vzduch z pravej časti ventilačného rámu a vypúšťajú ho cez ľavú časť ventilačného rámu pod prednými dverami.
4. "Vstavané" vinotéky majú vypínač umiestnený na ovládacom paneli, takže umiestnenie napájacieho bodu nie je rozhodujúce.
5. Vinotéka vyžaduje štandardný napájací bod 220-240 V/10 A. (Alebo podľa špecifikácií rôznych krajín).
6. Napájací kábel má dĺžku 2,0 m a pri pohľade z prednej časti skrine je upevnený na pravej strane vzadu.
7. Tak ako väčšina dnešných spotrebičov, aj vinotéka obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré sú náchylné na poškodenie v dôsledku blesku a porúch v dodávke elektrickej energie. Preto sa odporúča používať prepäťovú ochranu, aby sa predišlo problémom tohto druhu.

V horúcej klimatickej zóne sa MUSÍ v zadnej hornej časti zadnej priečky alebo v hornej časti ktorejkoľvek strany priečky vyrezať vetrací otvor alebo mriežka s minimálnou veľkosťou vetrania 200 mm x 40 mm, ktorá umožní plný prístup chladného čerstvého vzduchu do 30 mm medzery umiestnenej v zadnej časti skrine.

Tento vetrací otvor alebo mriežka sa nesmie otvárať na tej istej strane ako iné spotrebiče, napríklad rúry, alebo na mieste, ktoré je utesnené a bez prístupu čerstvého chladného vzduchu. Nedodržanie vyššie uvedených špecifikácií môže mať za následok stratu ZÁRUKY.


MONTÁŽNE VÝKRESY PRE VSTAVANÉ VINOTÉKY: (V STÍLPCI) *LEN VINOTÉKY SO ZADNÝM VETRANÍM.*

Poznámka: Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola zástrčka po inštalácii prístupná.


Inštalačné výkresy

Ide o vstavaný model vo vnútri skrinky, skrinka by mala mať dobrý ventilačný priestor a žiadnu zadnú dosku, inak to ovplyvní normálnu prevádzku chladiča vína. (Montážny náčrt je uvedený nižšie)



DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B

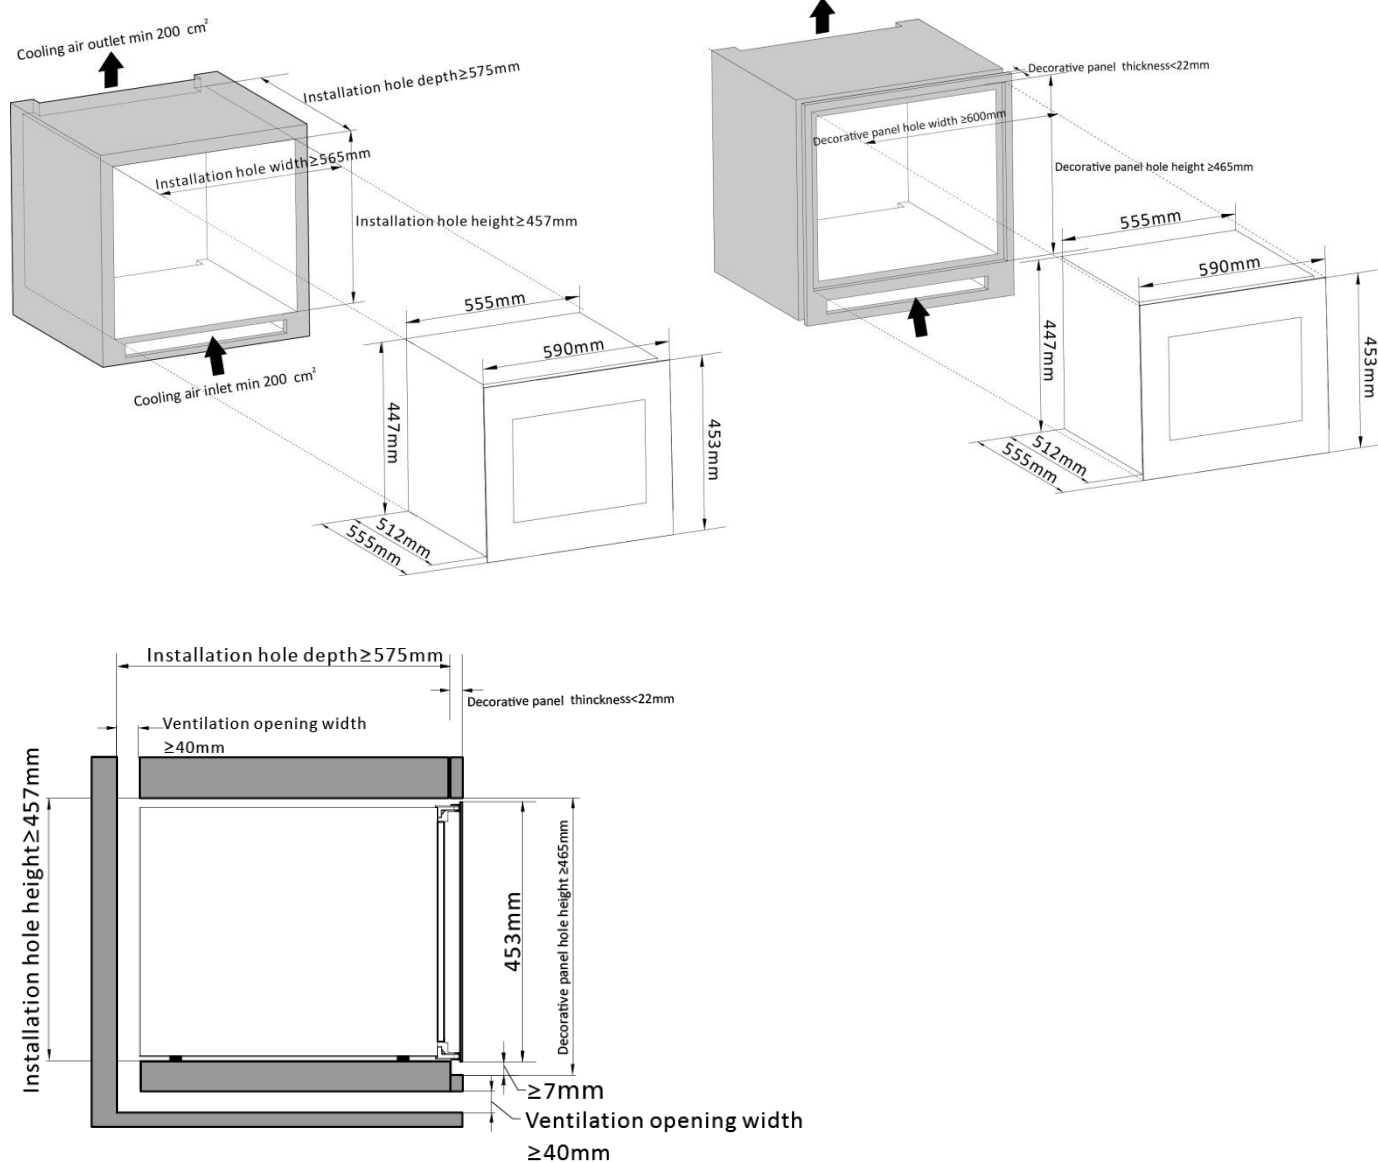




DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB

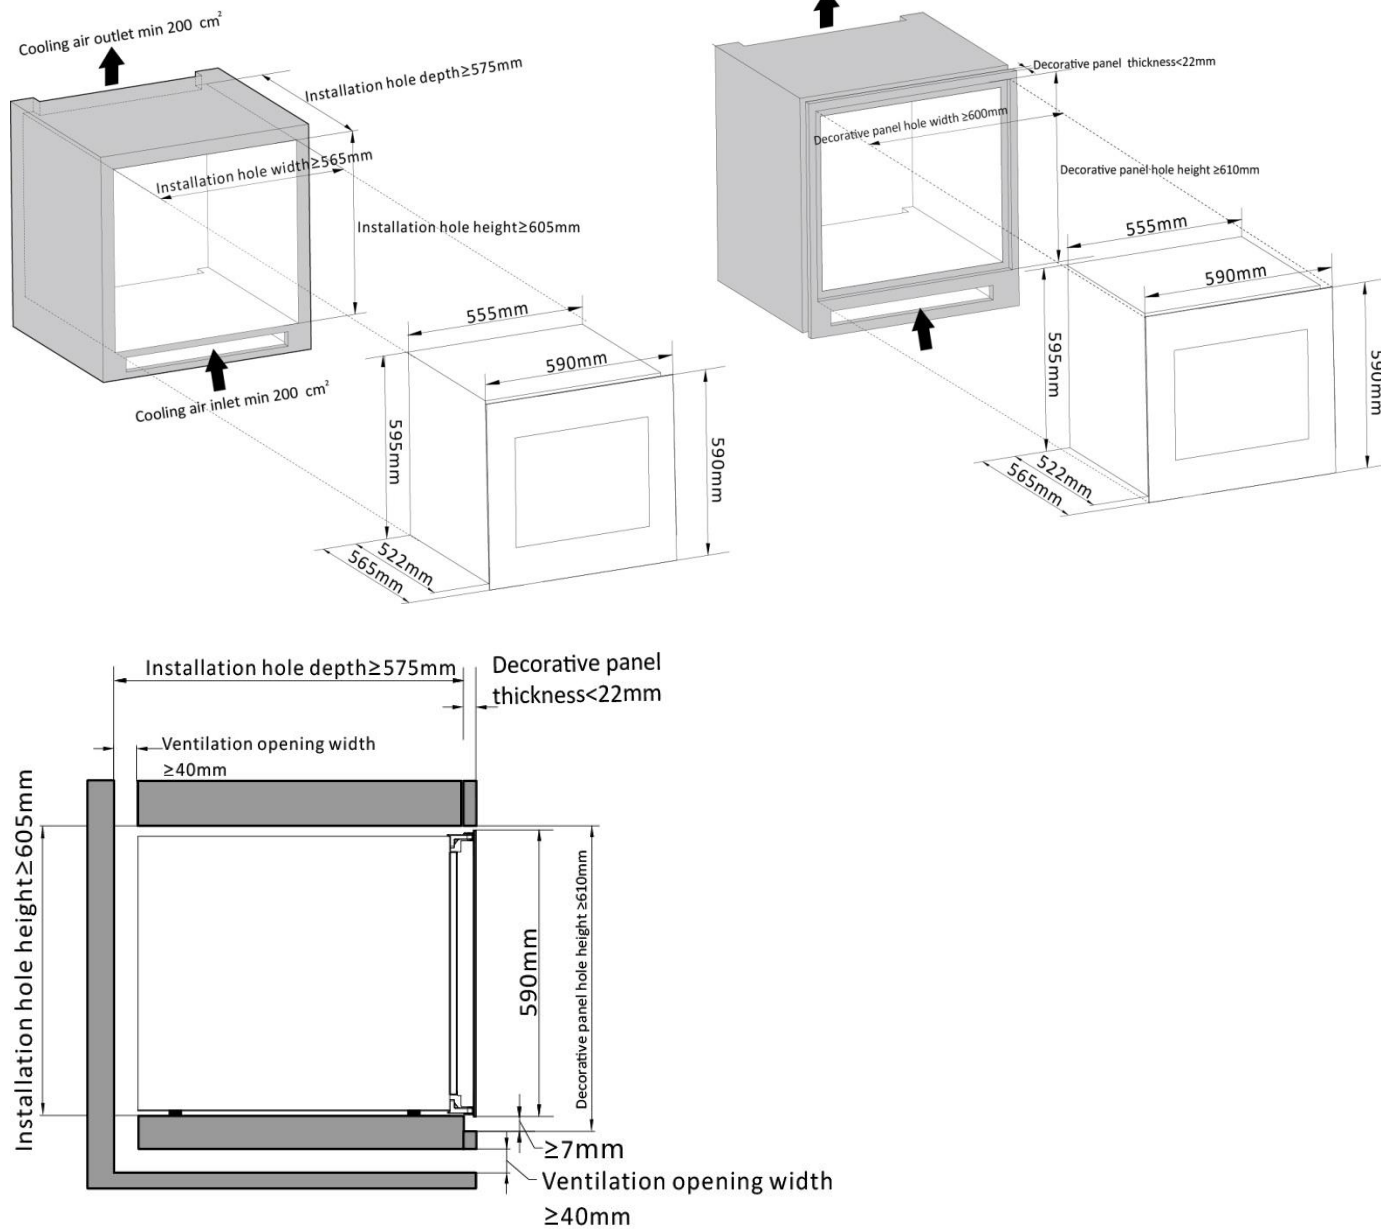


DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB

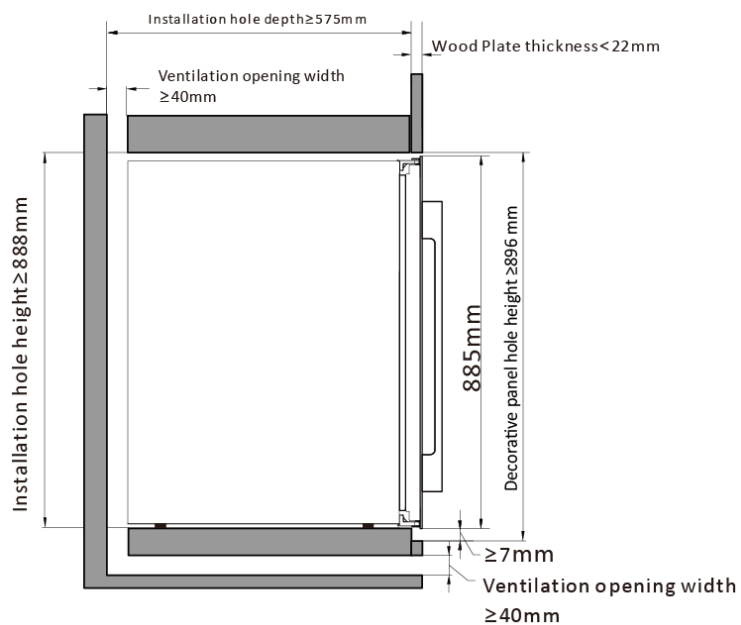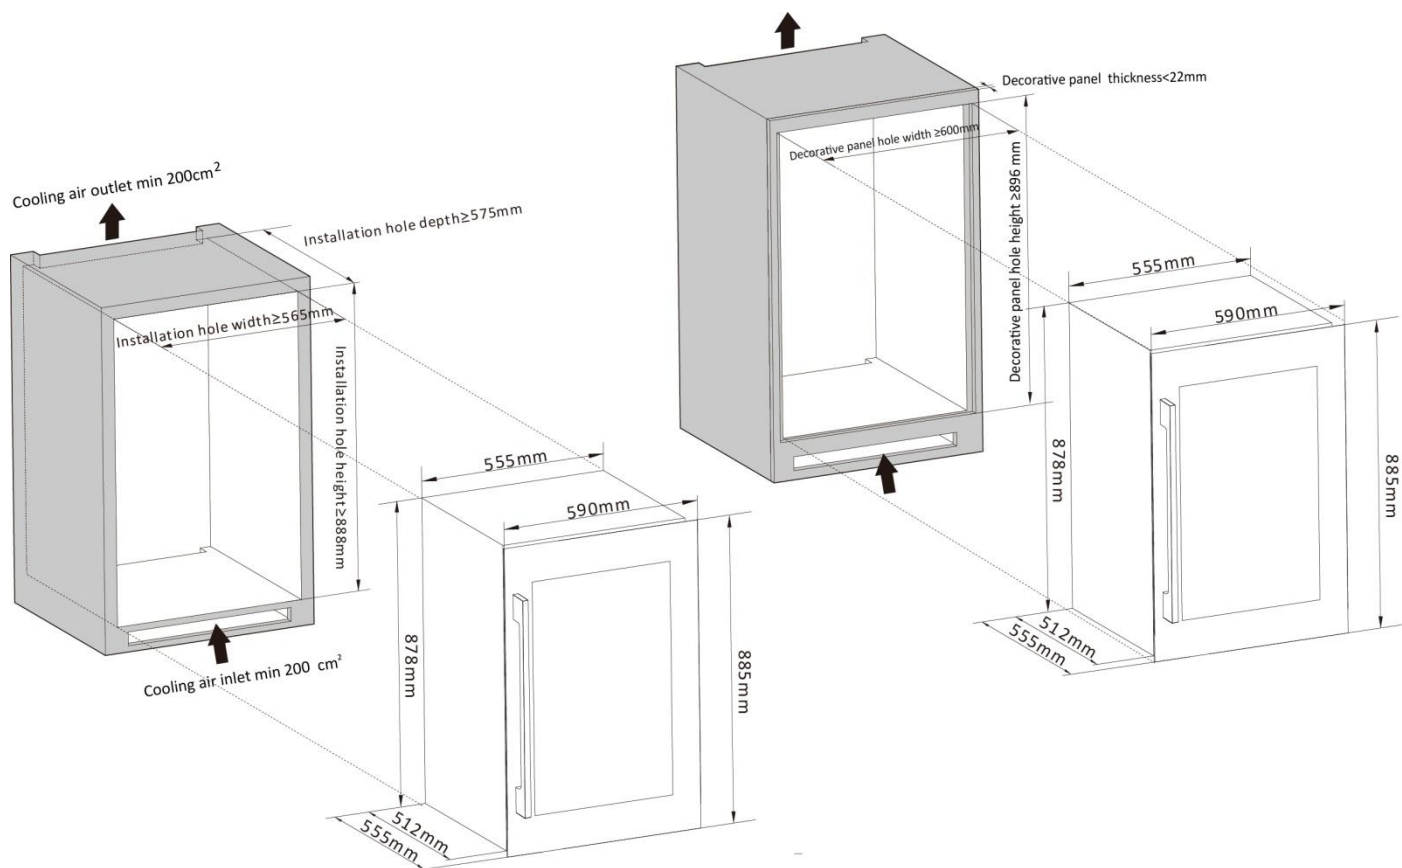

DXB-65.154DB.TO / DXJ-65.154DB

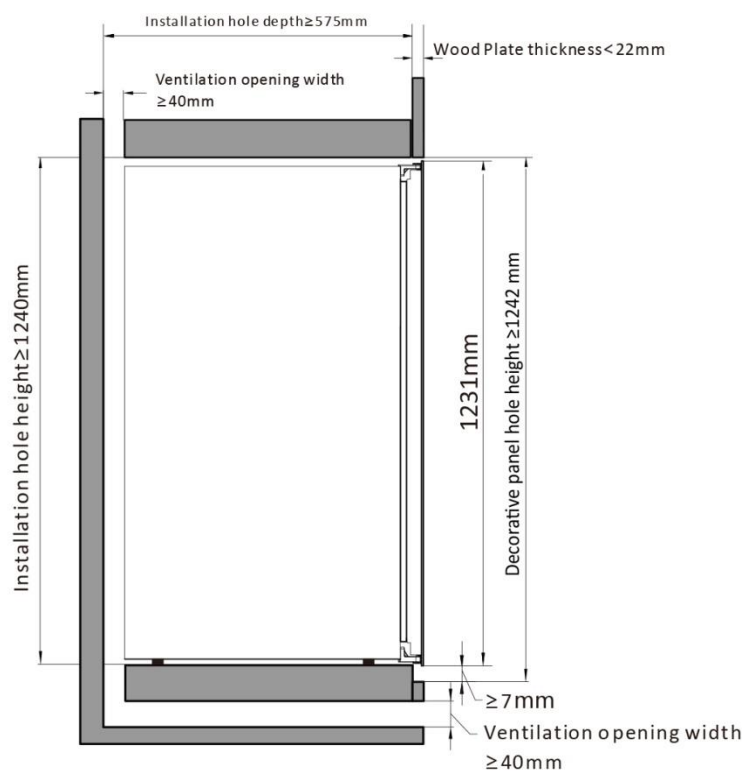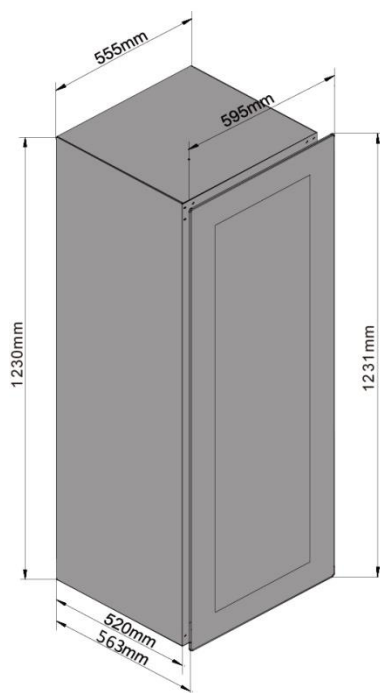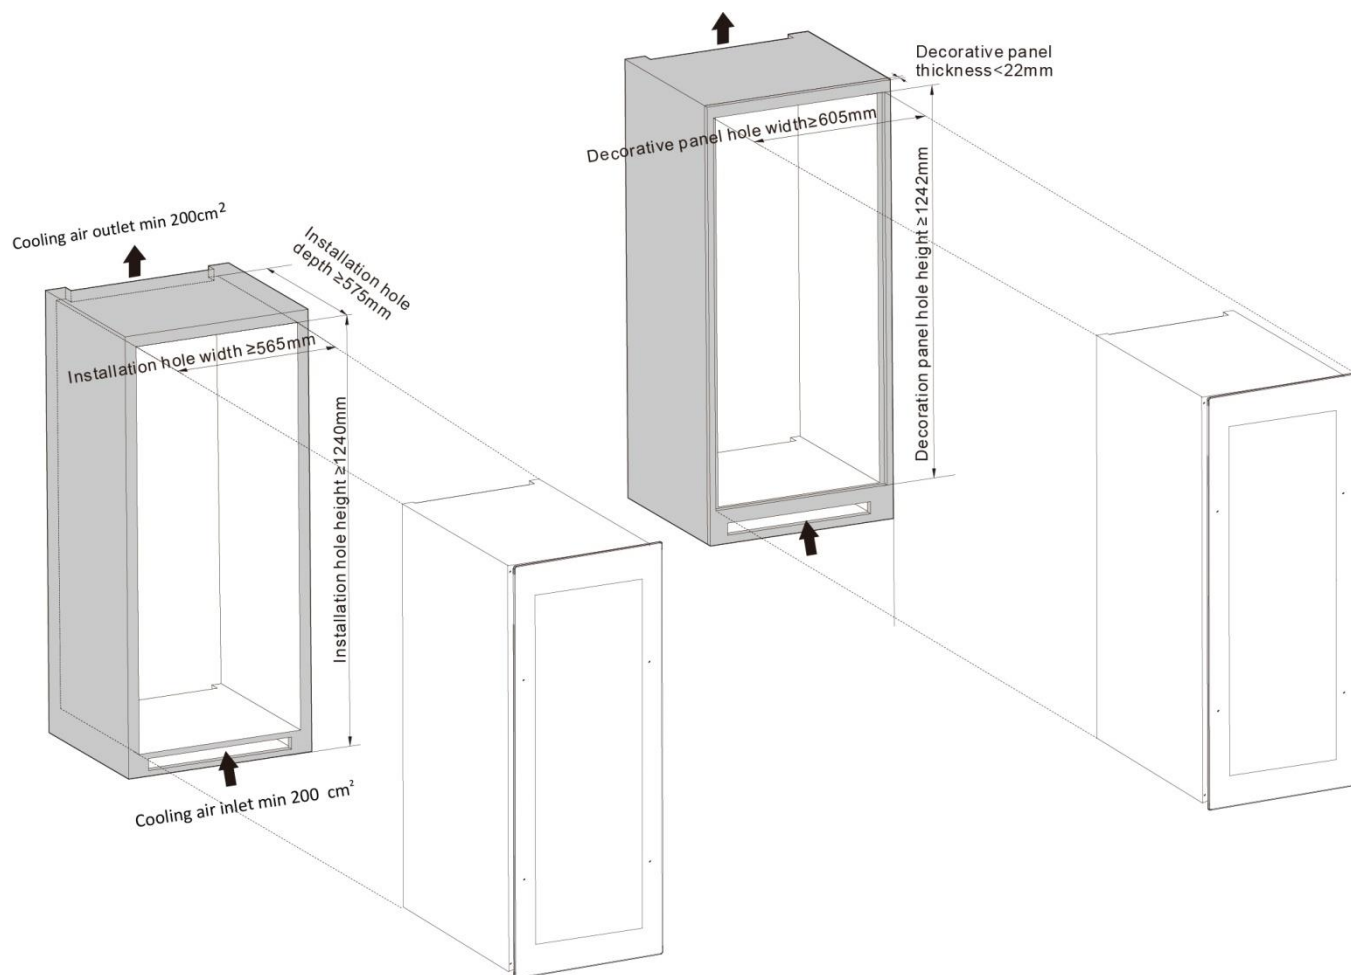


DAUF-39.119DB.TO

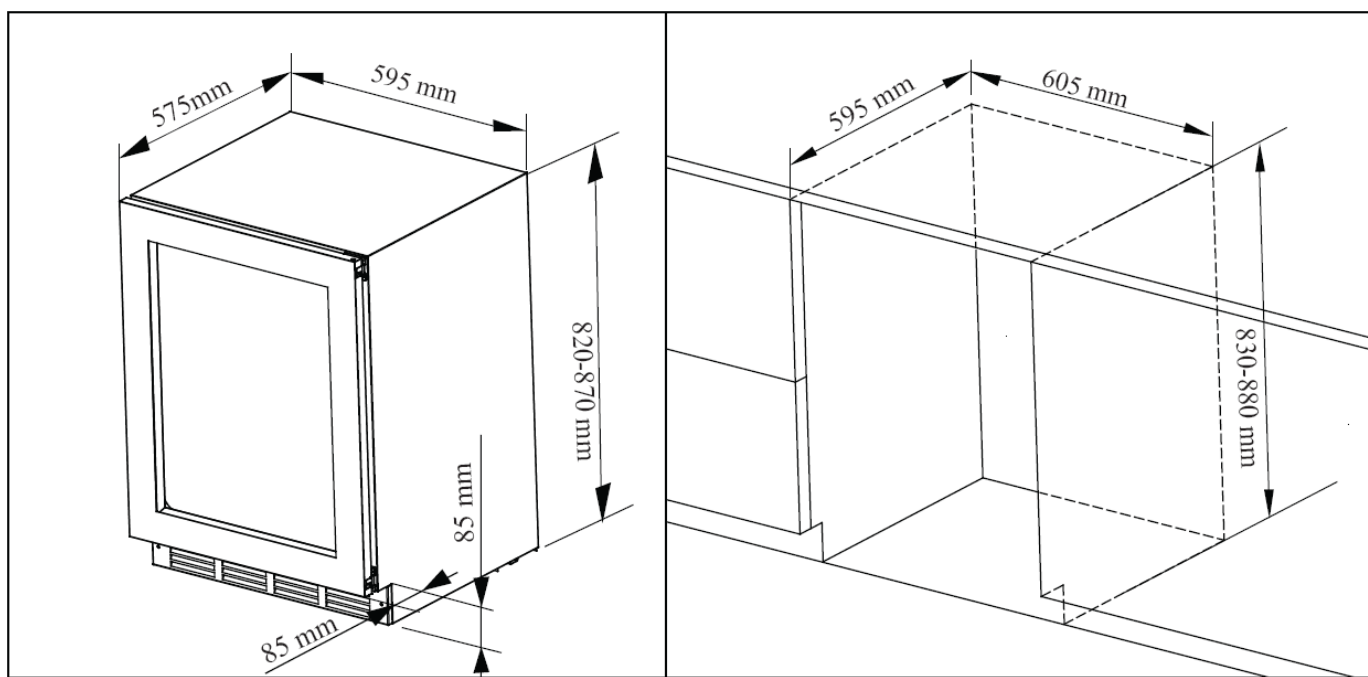


VÝKRESY VELKOSTI OTVORENÉHO UHLA:


DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B / DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB

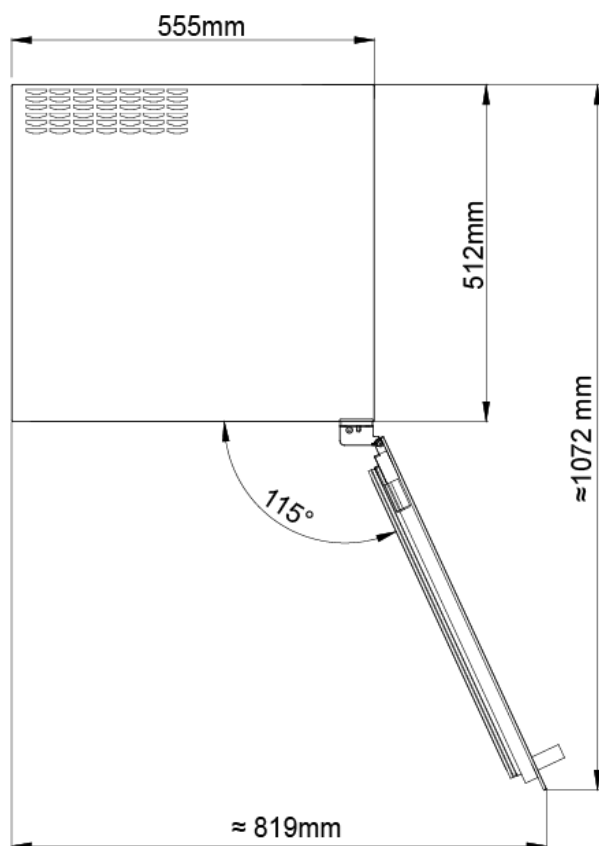

DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB / DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB

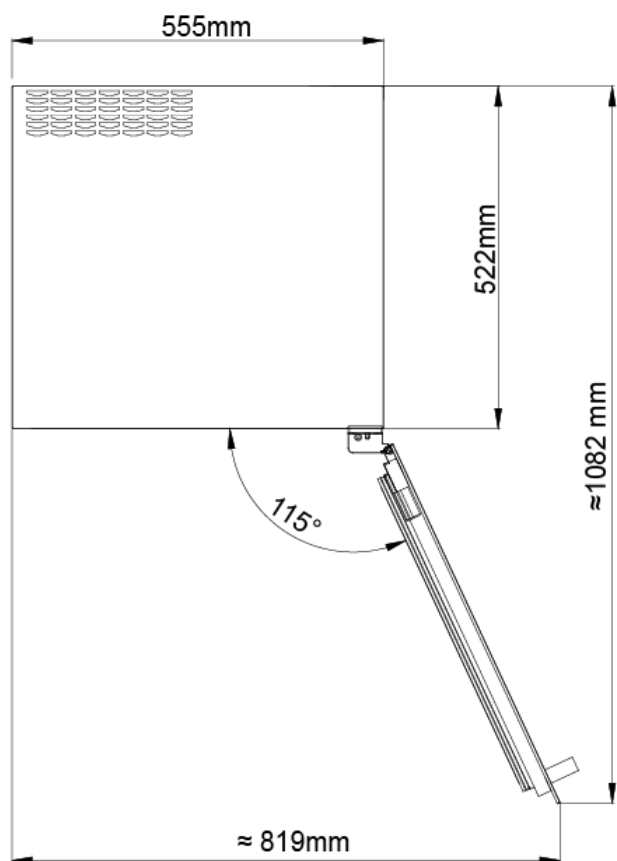


DAUF-39.119DB.TO

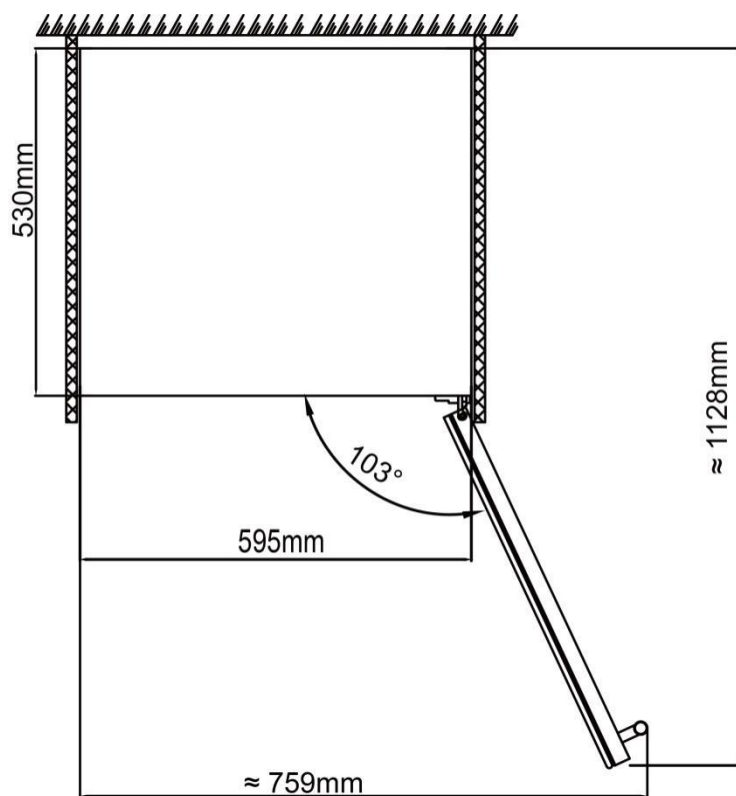


Ventilácia

DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B / DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB / DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB

Modely používajú zadný ventilačný systém.

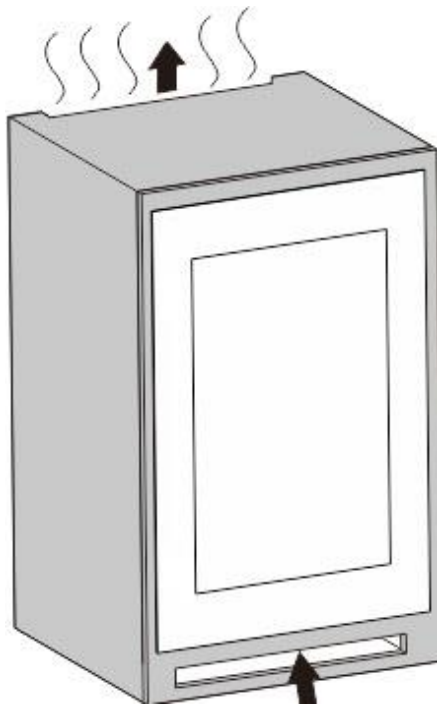

Model DAUF-39.119DB.TO vetrá cez prednú mriežku. Mriežku chladničky na víno nikdy nezakrývajte.

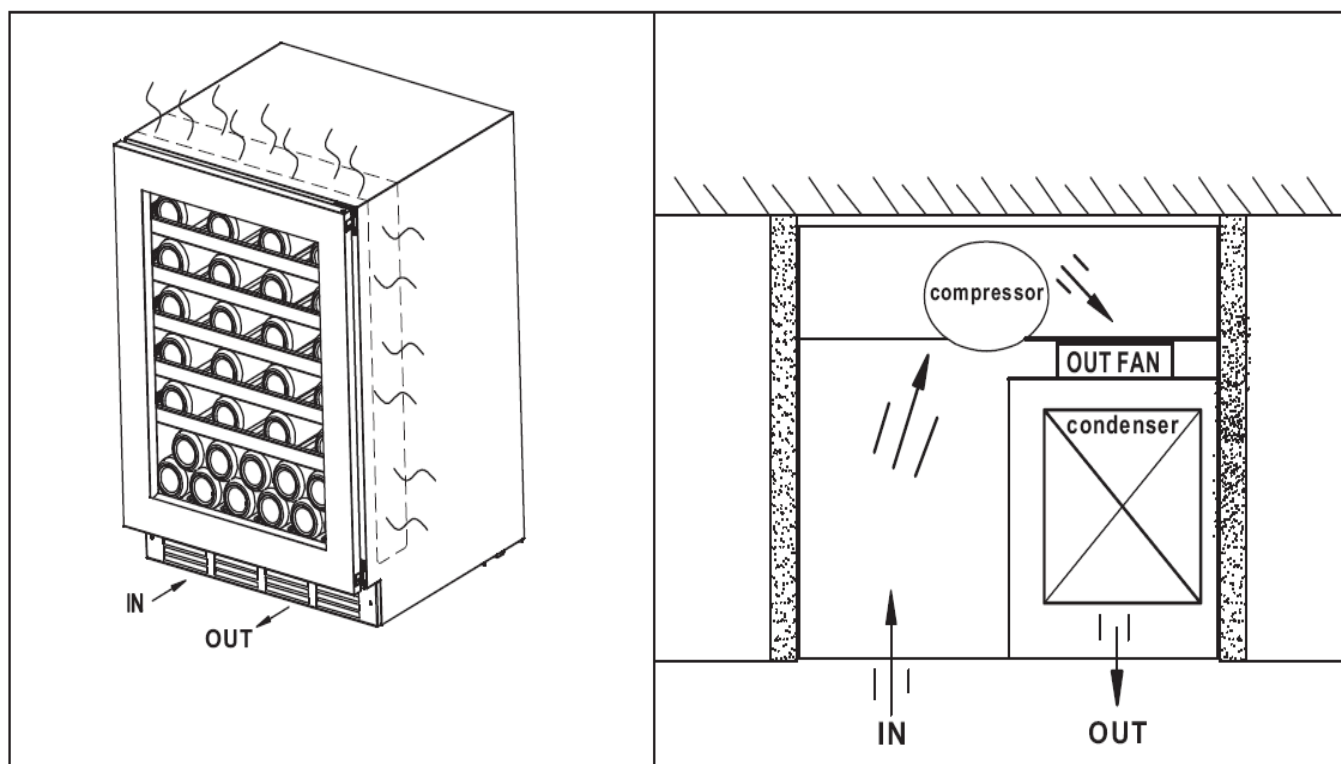

ZAPNUTIE VÍNNEJ PIVNICE

Zapojte a zapnite pivnicu stlačením tlačidla napájania na **niekoľko sekúnd**.

Pri prvom použití chladničky na víno (alebo pri opätovnom spustení vinotéky po jej dlhodobom vypnutí) sa medzi zvolenou teplotou a teplotou zobrazenou na displeji LED môže vyskytnúť odchýlka niekoľkých stupňov. Je to normálne a je to spôsobené dĺžkou času aktivácie. Po niekoľkých hodinách prevádzky chladničky na víno sa všetko stabilizuje.

Dôležité: Ak je jednotka odpojená od elektrickej siete, došlo k strate napájania alebo sa vypne, pred opätovným spustením jednotky počkajte 3 až 5 minút. Chladnička na víno sa nespustí, ak sa pokúsite o opätovné spustenie pred uplynutím tohto časového oneskorenia.

Prevádzkové zvuky

Na dosiahnutie požadovaných nastavení teploty môže naša chladnička na víno, podobne ako všetky chladničky na víno, ktoré pracujú s kompresormi a ventilátormi, vydávať nasledujúce typy zvukov. Tieto zvuky sú normálne a môžu sa vyskytovať nasledovne:

- Hrkotavý zvuk - spôsobený prúdením chladiva cez cievky spotrebiča.
- Praskanie/pukanie - vzniká v dôsledku zmršťovania a rozpinania chladiaceho plynu pri výrobe chladu.
- Zvuk prevádzky ventilátora - na cirkuláciu vzduchu vo vínnej pivnici.

Vnímanie hluku jednotlivcom priamo súvisí s prostredím, v ktorom sa chladnička na víno nachádza, ako aj s konkrétnym typom modelov. Naše chladničky na víno sú v súlade s medzinárodnými normami pre takéto spotrebiče. Vždy urobíme všetko pre to, aby sme uspokojili svojich zákazníkov, ale tovar neprevezmeme späť z dôvodu reklamácií na základe bežných prevádzkových výskytov hluku.

NAKLADANIE VÍNNEJ PIVNICE

Fľaše s vínom môžete naložiť v jednom alebo dvoch radoch, pričom dbajte na nasledovné: ak nemáte dostatok fliaš na zaplnenie vinotéky, je lepšie rozložiť náklad po celej vinotéke, aby ste sa vyhli zaťaženiu typu "všetko hore" alebo "všetko dole".

- V prípade potreby odstráňte alebo premiestnite nastaviteľné drevené police, aby sa do nich zmestil väčší typ fliaš, alebo zvýšte kapacitu pivnice uložením fliaš na seba. (Pozrite si časť Odstránenie políc)
- Udržujte malú medzeru medzi stenami a fľašami, aby ste umožnili cirkuláciu vzduchu. Podobne ako v podzemnej pivnici je cirkulácia vzduchu dôležitá na zabránenie vzniku plesní a na dosiahnutie lepšej homogénnej teploty v pivnici.

- Nepreťažujte vínnu pivnicu, aby ste uľahčili cirkuláciu vzduchu.



- Neukladajte viac ako 1,5 radu štandardných 0,75 l fliaš na police, aby ste uľahčili cirkuláciu vzduchu
- Zabráňte zablokovaniu vnútorných ventilátorov (nachádzajú sa vo vnútri na zadnom paneli vinotéky).
- Neposúvajte police mimo pevnej polohy, aby ste zabránili pádu fliaš.
- Nevyťahujte naraz viac ako jednu naloženú policu, pretože to môže spôsobiť naklonenie vinotéky dopredu.
- Drevené police nezakrývajte zliatinovou fóliou ani inými materiálmi, pretože by to bránilo cirkulácii vzduchu.
- Neprenášajte vinotéku, keď je naložená vínom. Mohlo by dôjsť k deformácii telesa vinotéky a k poraneniu chrbta.

TYPY REGULÁCIE

Upozorňujeme, že v závislosti od zvoleného zaťaženia a nastavení trvá približne 24 hodín, kým sa teplota vo vinotéke stabilizuje.

Počas tohto obdobia sa zdá, že sa LED dióda pohybuje nepravidelne. Je to normálne a tento proces nastáva vždy, keď sa zmení nastavenie a/alebo keď sa do pivnice pridá väčšie množstvo fliaš.

Určené na skladovanie a zrenie všetkých druhov vín: červených, bielych aj šumivých. Tieto vinotéky vytvárajú ideálne podmienky na skladovanie vína pri konštantnej odporúčanej teplote 12 °C. Možno ich tiež nastaviť tak, aby poskytovali ideálnu teplotu na podávanie vína, aby ste si mohli naplno vychutnať jeho kvality. Pokiaľ nie je uvedené výrobcom vína na fľaši.

NASTAVENIE TEPLOTY

Dôležité: Indikátor LED štandardne zobrazuje aktuálnu teplotu vnútorného vzduchu.


Teplota napájania, pred všetkými Nastavenia sa obnovia po napájaní elektrickou energiou na prednastavenú teplotu. Spotrebič je vybavený funkciou pamätejovej teploty.

Je dôležité si uvedomiť, že existuje rozdiel medzi teplotou vzduchu vo vínnej pivnici a skutočnou teplotou vína:

V dôsledku kritickej hmotnosti v plnej chladničke na víno je potrebné počkať približne 12 hodín, kým sa prejavia účinky úpravy teploty.

Po nastavení teploty sa dôrazne odporúča, aby ste ju často neupravovali. Termostat bude udržiavať teplotu vo vinotéke v rozmedzí +/- 2,5 °C. Tepelná zotrvačnosť vína a pohára je však taká, že v rámci tohto teplotného rozsahu bude skutočná teplota vína kolísť len o 0,5 °C až 1 °C.

DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB návod na obsluhu displeja:

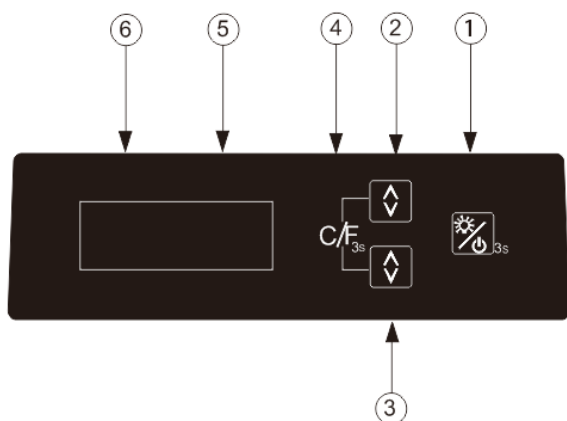

➤ ① Tlačidlo lampy a napájania

Po pripojení napájacieho kábla: stlačte a podržte na 3 sekundy, napájanie sa zapne, stroj sa spustí. V stave zapnutia stroja: stlačte toto tlačidlo, LED dióda sa rozsvieti; stlačte ešte raz, LED dióda zhasne. (Ak je k dispozícii spínač osvetlenia dvierok, svetlo sa rozsvieti len vtedy, keď je svetlo vypnuté a dvierka sú otvorené, a svetlo zhasne, keď sú dvierka zatvorené. Ak chcete, aby svetlo zostalo zapnuté, jednoducho ho zapnite. Vypínač dverového svetla sa nebude ovládať).

V stave zapnutia stroja: stlačte a podržte 3 sekundy, napájanie sa vypne, stroj je vypnutý. Ak je svetlo viacfarebné, pri každom stlačení sa zmení jedna farba.

➤ ② Tlačidlo nastavenia teploty hornej zóny

Nastavenie teploty hornej zóny v okne od 10 do 20 stupňov Celzia, každým jedným dotykcom.


➤ ③ Tlačidlo nastavenia teploty dolnej zóny

Nastavenie teploty spodnej zóny v okne od 5 do 12 stupňov Celzia, každým jedným dotykcom.

➤ ④ Tlačidlo na konverziu displeja C/F

Prevod zobrazenia stupňov Celzia/Fahrenheita v oknách súčasným stlačením a podržaním na 3 sekundy ②③.

DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B návod na obsluhu displeja:

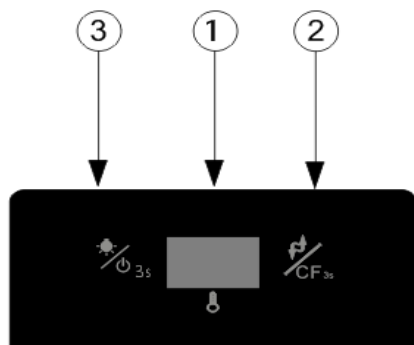

➤ ① Zobrazovacie okno

Zobrazenie nameranej teploty vo vnútri chladničky na víno.

➤ ② Tlačidlo cyklu (regulácia teploty / prevod na Fahrenheita Celzia)

Za každým sa teplota vo vnútri zníži o 1 °C, kým sa nezníži na minimum, a potom sa vráti na najvyššiu teplotu.

Stlačte na 3 sekundy okno, aby ste dosiahli konverziu zobrazenia stupňov Celzia/Fahrenheita

➤ ③ Tlačidlo cyklu (konverzia vypínača / vypínača svetla)

V pohotovostnom režime: stlačte a podržte na 3 sekundy, napájanie sa zapne, zariadenie sa spustí


V štartovacom stave: krátko stlačte toto tlačidlo, LED dióda sa rozsvieti / vypne spínač.

(Ak je na dverách vypínač svetla, svetlo sa rozsvieti len vtedy, keď je svetlo vypnuté a dvere sú otvorené, a svetlo sa vypne, keď sú dvere zatvorené. Ak chcete, aby svetlo zostalo zapnuté, jednoducho ho zapnite. Vypínač dverového svetla sa nebude ovládať).

Ak je svetlo viacfarebné, pri každom stlačení zmeníte jednu farbu.

V štartovacom stave: stlačte tlačidlo na 3 sekundy, napájanie je vypnuté, celý stroj je zatvorený.

DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB návod na obsluhu displeja:

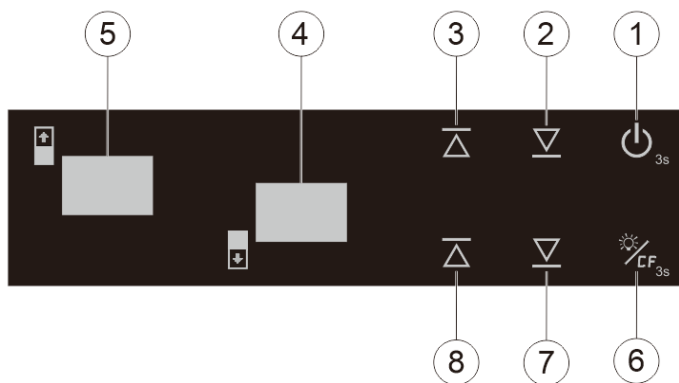

➤ ① "ON/OFF" tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla 3 sekundy vypnete (v okne ⑤ digitálneho odpočítavania sa zobrazí 3, 2, 1.). Opätovným stlačením (bez oneskorenia) sa napájanie zapne.

➤ ② Tlačidlo nastavenia teploty hornej zóny smerom nadol

Stlačte jedenkrát, okno ⑤ nastavená hodnota sa zníži o 1 stupeň Celzia v pôvodnej nastavenej teplote, rozsah nastavenia je podľa požiadaviek zákazníka.

➤ ③ Tlačidlo nastavenia teploty hornej zóny

Stlačte jedenkrát, okno ⑤ nastavená hodnota sa zvýši o 1 stupeň Celzia v pôvodnej nastavenej teplote, rozsah nastavenia je podľa požiadaviek zákazníka.

➤ ④ Okno

Zobrazenie nižšej teploty v zóne.

➤ ⑤ Okno

Zobrazenie teploty hornej zóny

➤ ⑥ Tlačidlo svetla

Stlačte tlačidlo a svetlo sa rozsvieti, po opätovnom stlačení svetlo zhasne.

(Ak je na dverách vypínač svetla, svetlo sa rozsvieti len vtedy, keď je svetlo vypnuté a dvere sú otvorené, a svetlo sa vypne, keď sú dvere zatvorené. Ak chcete, aby svetlo zostalo zapnuté, jednoducho ho zapnite. Vypínač dverového svetla sa nebude ovládať).

Ak je svetlo viacfarebné, pri každom stlačení zmeníte jednu farbu.

➤ ⑦ Funkčné tlačidlá na konverziu C/F displeja

Nastavenie zobrazenia konverzie stupňov Celzia / Fahrenheita, po každom stlačení tohto tlačidla sa okno zobrazí na stupňoch Celzia alebo Fahrenheita


➤ ⑧ Tlačidlo nastavenia teploty dolnej zóny

Stlačte jedenkrát, okno ④ nastavená hodnota sa zníži o 1 stupeň Celzia v pôvodnej nastavenej teplote, rozsah nastavenia je podľa požiadaviek zákazníka.

➤ ⑨ Tlačidlo nastavenia teploty dolnej zóny

Stlačte jedenkrát, okno ④ nastavená hodnota sa zvýši o 1 stupeň Celzia v pôvodnej nastavenej teplote, rozsah nastavenia je podľa požiadaviek zákazníka.

DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB návod na obsluhu displeja:

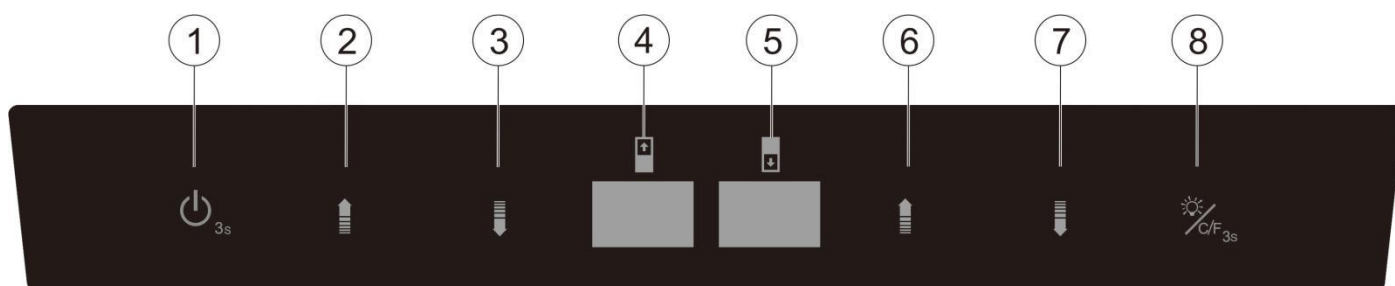

- ① "ON/OFF" tlačidlo napájania
Stlačením tlačidla na 3 sekundy vypnete (v okne ④ digitálneho odpočítavania sa zobrazí 3, 2, 1.). Opätovným stlačením (bez oneskorenia) sa napájanie zapne.
- ② Tlačidlo nastavenia teploty hornej zóny
Stlačte jedenkrát, okno ④ nastavená hodnota sa zvýši o 1 stupeň Celzia v pôvodnej nastavenej teplote, rozsah nastavenia je podľa požiadaviek zákazníka.
- ③ Tlačidlo nastavenia teploty hornej zóny smerom nadol
Stlačte jedenkrát, okno ④ nastavená hodnota sa zníži o 1 stupeň Celzia v pôvodnej nastavenej teplote, rozsah nastavenia podľa požiadaviek zákazníka.
- ④ Okno
Zobrazenie teploty hornej zóny.
- ⑤ Okno
Zobrazenie teploty dolnej zóny
- ⑥ Tlačidlo nastavenia teploty dolnej zóny
Stlačte jedenkrát, okno ⑤ nastavená hodnota sa zvýši o 1 stupeň Celzia v pôvodnej nastavenej teplote, rozsah nastavenia podľa požiadaviek zákazníka.
- ⑦ Tlačidlo nastavenia teploty dolnej zóny
Stlačte jedenkrát, okno ⑤ nastavená hodnota sa zníži o 1 stupeň Celzia v pôvodnej nastavenej teplote, rozsah nastavenia podľa požiadaviek zákazníka.
- ⑧ Tlačidlo Light:
Stlačte tlačidlo a svetlo sa rozsvieti, po opätovnom stlačení svetlo zhasne.
Ak je svetlo viacfarebné, pri každom stlačení zmeníte jednu farbu.
- ⑧ Funkčné tlačidlá na konverziu C/F displeja:
Nastavenie zobrazenia konverzie stupňov Celzia / Fahrenheita, po každom stlačení tohto tlačidla sa okno zobrazí na stupňoch Celzia alebo Fahrenheita

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O TEPLOTE

Vaša chladnička na víno bola navrhnutá tak, aby zaručovala optimálne podmienky na skladovanie a/alebo podávanie vašich vín. Všetky vína zrejú pri rovnakej teplote, ktorá je konštantná a pohybuje sa v rozmedzí od 12 °C do 14 °C. Len teplota "dégustation" (zhodnocovania vína) sa mení podľa druhu vína. Ako už bolo povedané a ako je to v prípade prírodných pivníc, ktoré výrobcovia vína používajú na dlhodobé skladovanie, nie je dôležitá presná teplota, ale jej stálosť. Inými slovami, pokiaľ je teplota vo vašej vínnej pivnici konštantná (v rozmedzí od 12 °C do 14 °C), vaše vína budú uskladnené v ideálnych podmienkach.

ROZMRAZOVANIE/KONDENZÁCIA/ VLHKOMER/VETRANIE

Vaša vinotéka je navrhnutá so systémom automatického odmrázovania. Počas "Off-cycle" sa chladiace plochy vinotéky automaticky odmrázujú. Rozmrázovacia voda z priestoru vinotéky automaticky odtieká a časť z nej ide do zásobníka na vodu,

ktorý sa nachádza v zadnej časti vinotéky vedľa kompresora. Teplo sa prenáša z kompresora a odparuje kondenzačnú vodu, ktorá sa zhromaždila v zásobníku na vodu. Časť zostávajúcej vody sa zhromažďuje vo vinotéke na účely zvlhčovania. Tento systém umožňuje vytvoriť správnu úroveň vlhkosti vo vnútri vinotéky, ktorú vyžaduje prírodný korok na udržanie dlhotrvajúceho tesnenia.

Manuálne odmrazovanie sa odporúča každých 6-12 mesiacov.

Poznámky: Voda získaná kondenzáciou sa preto recykluje. V extrémne suchých podmienkach prostredia môže byť potrebné pridať trochu vody do nádoby na vodu dodanej s vinotékou.

Všetky jednotky sú vybavené dverami s dvojitém sklom, ktoré majú tretiu vnútornú akrylovú vrstvu, aby sa minimalizovala kondenzácia na sklenených dverách.

Vínna pivnica nie je úplne uzavretá, prístup čerstvého vzduchu je umožnený cez odtokovú rúru. Vzduch v pivnici cirkuluje pomocou ventilátora/ventilátorov a dutých políc.


Poznámky: Počas chladiaceho cyklu sa teplo uvoľňuje a rozptyľuje cez vonkajšie povrchy vinotéky. Počas týchto cyklov sa nedotýkajte povrchov.

NASTAVITEĽNÉ DREVENÉ POLICE

Inštrukcie na inštaláciu a užívanie políc:

Inštalácia posuvných drevených políc a návod na ich používanie:

Odber z regálu: Podľa nižšie uvedeného nákresu vytiahnite policu na nosnú konzolu ①, stlačte dve strany posuvných valčekových spôn a vytiahnite policu podľa značky šípky ②. Inštalácia police: Podľa nižšie uvedeného návodu zatlačte policu do zarovnania s dvoma stranami posuvného valca podľa značky šípky ③.

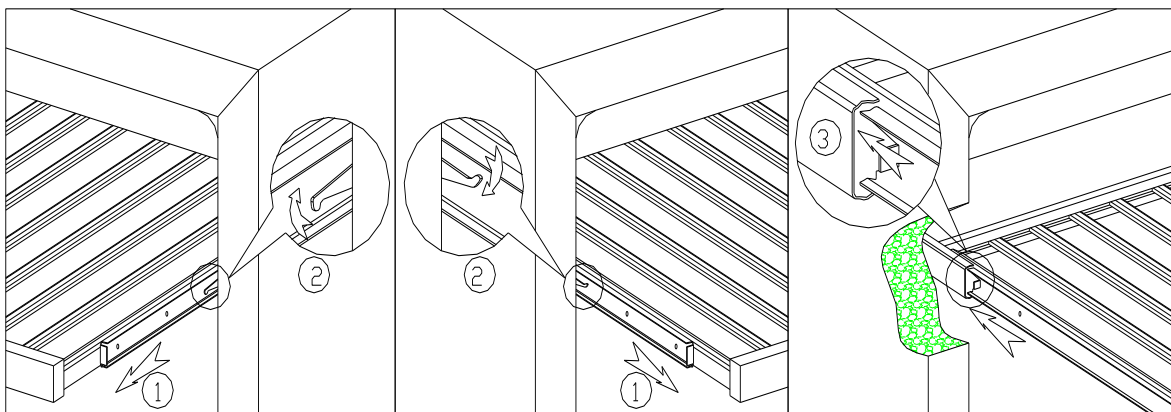


REVERZIBILITA DVERÍ


Varovanie: Aby ste predišli nehodám pri výmene dverí, odporúčame vám požiadať o pomoc. Sklenené dvierka sú ťažké a pri páde môžu spôsobiť zranenie. Pred výmenou dvierok vypnite napájanie.

1. Pomocou noža/skrutkovača vypáčte šesť klinec z ľavej strany skrine. Buďte opatrní, aby ste si neporanili ruky a nepoškodili povrch skrinky (Obrázok 1).
2. Otvorte dvierka, krížovým skrutkovačom uvoľnite skrutky horného a dolného závesu dvierok a potom dvierka vyberte (obrázok 2).

3. Potom pomocou šesťhranného kľúča uvoľnite skrutky horného a dolného závesu dverí, odstráňte záves dverí a potom nainštalujte horný záves dverí na spodnej protiľahlej strane, nainštalujte dolný záves dverí na hornej protiľahlej strane (obrázok 3).
4. Horný a dolný koniec odstránených dvierok sú priamo zarovnané so závesmi dvierok na ľavej strane skrinky, nastavte dvierka a utiahnite horné a dolné skrutky krížovým skrutkovačom, čím dokončíte výmenu dvierok. Potom na pravú stranu nainštalujte šesť hmoždínok (Obrázok 4 a Obrázok 5).
5. Po zatvorení dvierok skontrolujte, či je sonda na ráme dvierok zarovnaná s kovovým štítkom na skrinke. Ak nie je zarovnaná, uvoľnite skrutky na hornom a dolnom závese dvierok a nastavte dvierka, kým nebudú zarovnané (Obrázok 6).
6. Zapojte napájanie, nájdite znak stlačenia a pomaly ho dvakrát stlačte, ak sa dvere dajú otvoriť, obojstranné dvere sú úspešné.

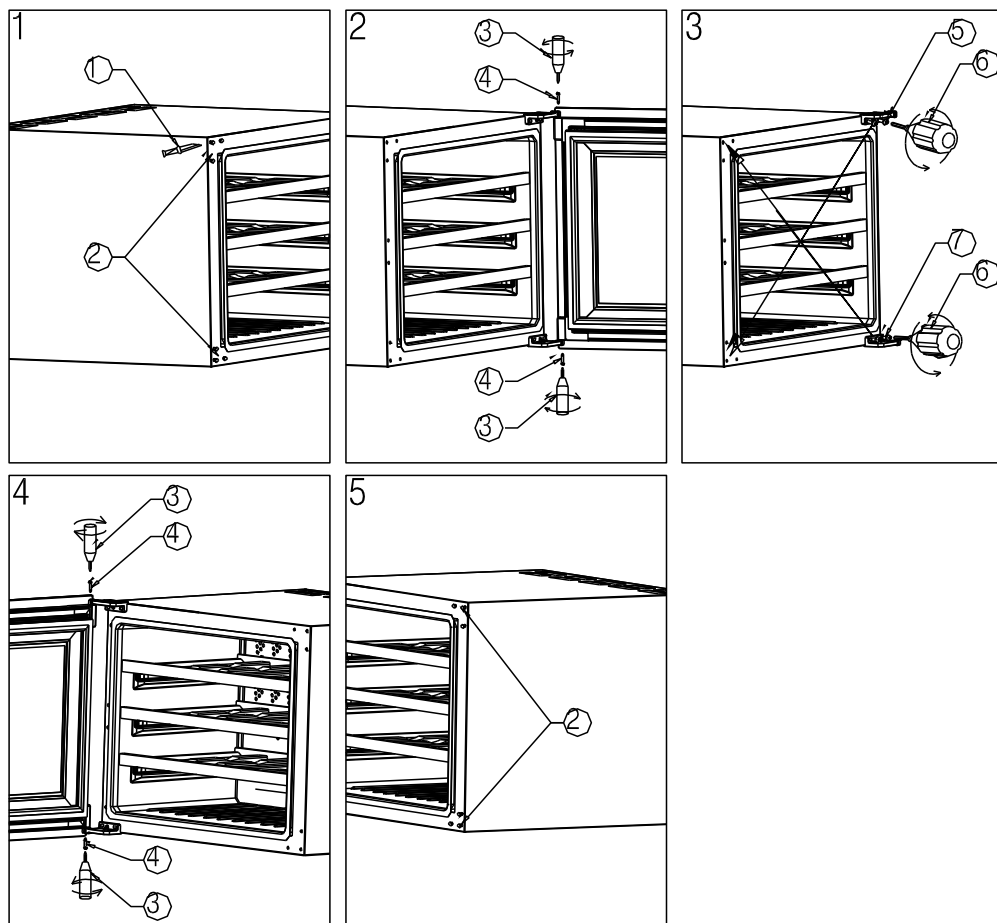

Návod na inštaláciu:

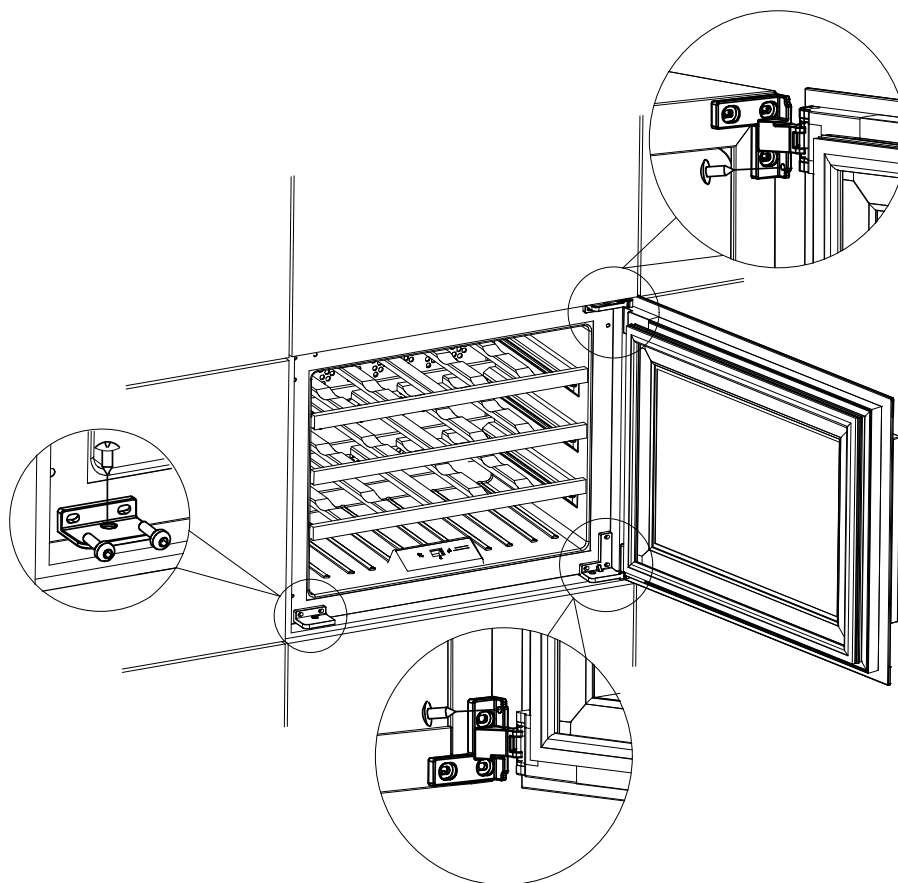

- 1. Chladničku na víno vložte do skrinky a potom ju nastavte tak, aby bola stabilná. Otvorte dvierka, vyberte pevnú dosku, 2 ks vnútorných šesťhranných skrutiek a vnútorný šesťhranný skrutkovač z vrečka na príslušenstvo, potom pomocou vnútorného šesťhranného skrutkovača utiahnite pevnú dosku na ľavej spodnej strane chladničky na víno.**
- 2. Vyberte 3 ks krížových skrutiek z vrečka s príslušenstvom, pomocou krížového skrutkovača utiahnite pevnú dosku na ľavej spodnej strane chladničky na víno (1 ks skrutka), potom utiahnite ďalšie 2 ks krížových skrutiek na hornom závесе dverí a spodnom závесе dverí.**

PREVÁDZKOVÉ ANOMÁLIE

Pripojením iného elektrického spotrebiča k zástrčke elektrického napájania sa uistite, že je napájaná. Skontrolujte prípadnú poistku. Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené.

Ak sa zdá, že vaša vinotéka nefunguje správne, odpojte ju zo siete a obráťte sa na popredajný servis. Akýkoľvek zásah na chladiacom okruhu by mal vykonať chladiarenský technik, ktorý by mal vykonať kontrolu systému tesnenia okruhu. Podobne by mal akýkoľvek zásah do elektrického obvodu vykonať kvalifikovaný elektrikár.

Poznámky: Akýkoľvek zásah vykonaný neautorizovaným technikom bude mať za následok neplatnosť záruky.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa poskytuje záruka 3 roky. Záruku na kompresor si môžete predĺžiť až na 5 rokov, ak spotrebič zaregistrujete prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
dunavox.com/product-registration

Záruka sa nevzťahuje na:

- Poškodenie pri preprave alebo pri premiestňovaní spotrebiča.
- Akékoľvek škody spôsobené nedbalosťou, nehodou, nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou/obsluhou alebo používaním na iné účely, ako sú popísané v návode na obsluhu.
- Poškodenie spôsobené pripojením výrobku k nesprávnemu zdroju napájania.
- Poškodenie v dôsledku výpadku prúdu.
- Chybná inštalácia alebo úprava vykonaná počas inštalácie.
- Poškodenie spôsobené neoprávnenou opravou.
- Akékoľvek škody spôsobené vyššou mocou, požiarom alebo prírodnými katastrofami.
- Zmeny na výrobku bez výslovného súhlasu výrobcu.
- Časti ako svetlo, odnímateľné police alebo plast.
- Akékoľvek znehodnotenie alebo poškodenie vína alebo iného obsahu, ktoré vzniklo náhodne alebo v dôsledku možných chýb jednotky.

Záručné ustanovenia a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zhoda

Tento spotrebič je skonštruovaný a testovaný podľa nasledujúcich predpisov a smerníc:

LVD 2014/35/EÚ
EMC 2014/30/EÚ
ERP (EU)2017/1369 2009/125/EC
RoHS 2015/863
CB