

DX-108.330DB
DX-108.330DSS

Používateľská príručka

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili tento spotrebič a vložili svoju dôveru do spoločnosti Dunavox. Tento výrobok sme navrhli s maximálnou starostlivosťou a dúfame, že bude hrdým a dlhodobým doplnkom vašej domácnosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spotrebiča, dajte nám vedieť; radi vám pomôžeme!

1. O TOMTO DOKUMENTE

Tento návod sa vzťahuje na všetky modely Horizon a Spirit od spoločnosti Dunavox. Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a porozumejte mu. Tento návod starostlivo uschovajte pre budúce použitie.

Vyhradzujeme si právo zmeniť parametre bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto príručka je pôvodne napísaná v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú prekladmi pôvodnej príručky.

2. ZHODA

LV 2014/35/EÚ

EMC 2014/30/EÚ

ERP 2009/125/EC

RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863

CB

3. BEZPEČNOSŤ

Určené použitie:

Tento spotrebič je určený na skladovanie vína pri optimálnej teplote. Tento spotrebič je určený na zabudovanie.

Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach na typické upratovacie funkcie, ktoré môžu používať aj neodborní používatelia na typické upratovacie funkcie, ako sú: obchody, kancelárie iné podobné pracovné prostredia, poľnohospodárske usadlosti, klienti v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach a/alebo v prostrediach typu penzión a raňajky.

Spotrebič je určený len na vnútorné použitie.

Tento spotrebič je určený na skladovanie vína.

Určení používatelia:

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti

sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV

Pred likvidáciou starého spotrebiča odstráňte všetky zástrčky a napájacie káble, aby ste sa uistili, že spotrebič nie je funkčný.

Odstráňte dvierka, ale nechajte police na mieste, aby sa zabránilo lezenie detí dovnútra.



Tento symbol na výrobku označuje, že sa nesmie vyhadzovať ako bežný domový odpad.

Namiesto toho by sa mal odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu.

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobilo nevhodné nakladanie s týmto výrobkom.

Varovanie: Pri likvidácii starého spotrebiča dbajte na to, aby sa nepoškodilo potrubie.

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM NOVÉHO SPOTREBIČA

Varovanie: Pred zapnutím spotrebiča otvorte na 5 minút dvierka, aby sa skriňa vyvetrala.

Prečítajte si návod na použitie dodaný so spotrebičom - ak tento spotrebič neinštalujete alebo nepoužívate v súlade s návodom na použitie, môže to viesť k neplatnosti záruky.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou inštaláciou.

Neinštalujte tento spotrebič, ak bol poškodený počas prepravy. To sa týka aj zástrčky a prírodného kábla.

Uschovajte si tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Poznámka: Tento spotrebič je určený výlučne na skladovanie vína.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aby ste predišli poškodeniu dvierok a tesnenia dvierok, uistite sa, že sú dvierka pred vysunutím akýchkoľvek políc úplne otvorené.
- Neprenášajte chladničku na víno, keď je naplnená vínom, mohli by ste

spotrebič narušiť.

- Ak sa napájací kábel poškodí, môže ho vymeniť len výrobca alebo príslušne kvalifikovaná osoba.
- Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať spotrebič, hrať sa s ním alebo liezť do jeho vnútra.
- Časti spotrebiča nikdy nečistite horľavými kvapalinami.
- V blízkosti tohto ani iného spotrebiča neskladujte ani nepoužívajte benzín ani iné horľavé výpary a kvapaliny. Môže to spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- **Varovanie:** Pri používaní alebo inštalácii spotrebiča nedovoľte, aby sa poškodil chladiaci okruh. Ak by sa poškodil, spotrebič nepoužívajte, kým vám to neodporučí servisný technik. Chladivo sa môže pri úniku vznietiť alebo spôsobiť poškodenie očí.
- Pred čistením vždy nezabudnite spotrebič odpojiť od elektrickej siete. Pri odpojení od elektrickej siete vytiahnite zástrčku, nie napájací kábel.
- Vo vinotéke nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia.
- Všetky elektrické opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik. Neodborné opravy môžu byť pre používateľa zdrojom veľkého nebezpečenstva a môžu viesť k strate platnosti záruky.
- V spotrebiči nikdy neukladajte žiadne nebezpečné predmety, ako sú horľaviny, výbušniny, silné kyseliny alebo zásady atď.
- Vždy udržiavajte všetky vetracie otvory bez prekážok. V prípade ich upchatia ich ihneď uvoľnite.
- Po dokončení inštalácie sa uistite, že je zástrčka na prístupnom mieste.
- Tento spotrebič používajte len na domáce účely v súlade s týmito pokynmi.
- Chladnička na víno je vhodná na skladovanie vína (alebo iných nápojov vo fľašiach). Nie je vhodná na skladovanie čerstvých alebo mrazených potravín.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je chladivom týchto spotrebičov R600a, horľavé a výbušné predmety by sa nemali umiestňovať do skrine ani do jej blízkosti, aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu.



INŠTALÁCIA VAŠEJ VINOTÉKY

- Odstráňte vonkajší a vnútorný obal.
- **Poznámka:** Pred pripojením vinotéky k zdroju napájania ju nechajte stáť vo vzpriamenej polohe približne 24 hodín. Zníži sa tak možnosť poruchy chladiaceho systému z dôvodu manipulácie počas prepravy.
- Vnútny povrch vyčistíte vlažnou vodou pomocou mäkkej handričky.
- Nainštalujte rukoväť na ľavej strane dverí.
- Vinotéku umiestnite na podlahu, ktorá je dostatočne pevná na to, aby ju udržala pri plnom zaťažení. Ak chcete vinotéku vyrovnáť, nastavte prednú vyrovnávaciu nožičku v spodnej časti vinotéky.
- Vinotéku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla a zdrojov tepla (rúra, sporák, ohrievač, radiátor atď.). Priame slnečné svetlo môže ovplyvniť akrylový povlak a zdroje tepla môžu zvýšiť spotrebu elektrickej energie. Extrémne nízke teploty okolia môžu tiež spôsobiť, že zariadenie nebude fungovať správne.
- Neumiestňujte jednotku na vlhké miesta.
- Vinotéka by mala byť umiestnená na mieste s teplotou okolia od 10 °C do 30 °C. Ak je teplota okolia nad alebo pod týmto rozsahom, môže to mať vplyv na výkon zariadenia. Umiestnenie spotrebiča v extrémne chladných alebo horúcich podmienkach môže spôsobiť kolísanie vnútornej teploty. Rozsah nastavených teplôt sa nemusí dosiahnuť.
- Vinotéku zapojte do vhodnej zásuvky. Ak je potrebné zástrčku vymeniť, použite pokyny uvedené v časti Elektrické požiadavky.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti vypnite poistku zásuvky.
- Pripojte spotrebič k uzemnenej zásuvke.
- Pred vykonávaním údržby vypnite poistku elektrickej zásuvky.

- Spotřebič nepřipájejte do elektrické zásuvky, ak je poškodený napájací kábel.
- Spotřebič nepřipájejte do chybné elektrické zásuvky.
- Spotřebič a napájací kábel uchovávejte mimo dosahu vody alebo vlhkosti.

Poznámka: Ventilácia nemôže správne fungovať, ak sú vetracie mriežky zakryté. Spotřebič sa môže prehrievať. **Ventilačné mriežky nezakrývajte.**

Poznámka: Ukladanie otvorených fliaš v spotřebiči môže spôsobiť ich presakovanie a plesnenie chladničky na víno. Neskladujte otvorené fľaše.

INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY


■ VYBALENIE A ČISTENIE CHLADNIČKY NA VÍNO

- Odstráňte vonkajší a vnútorný obalový materiál.
- Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania ho nechajte približne **24 hodín** stáť vo vzpriamenej polohe, čím sa zníži možnosť vzniku poruchy chladiaceho systému.
- poruchy spôsobené manipuláciou počas prepravy.
- Vnútorný povrch vyčistíte mäkkou handričkou s vlažnou vodou.


DÔLEŽITÉ: *Predná žalúzia v spodnej časti spotrebiča slúži na vetranie. Pred túto prednú žalúziu sa nesmie nič umiestniť, inak by chladnička na víno nemusela fungovať správne.*

■ Nastavenie výšky a vyrovnanie chladničky na víno

- o Spotrebič je vybavený nastaviteľnými nožičkami, aby bolo možné nastaviť výšku skrinky na nerovnom povrchu podlahy.
- o Odporúčame, aby tento postup vykonávali dve osoby.
- o Výška sa musí nastaviť pred zabudovaním spotrebiča do skrinky a mala by byť nastavená tak, aby horný panel spotrebiča zapadol presne pod kuchynskú pracovnú dosku.

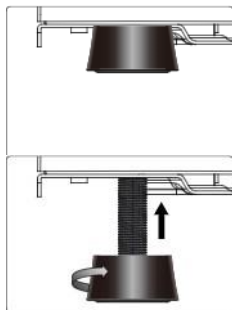

- o Nakloňte spotrebič približne o 60°, aby ste umožnili prístup k nastaviteľným nožičkám.
- o Dbajte na to, aby bola skrinka vždy podopretá.

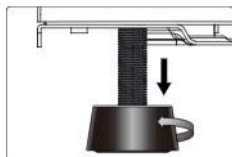


- o Otočte nožičku do vhodnej polohy, aby sa skrinka vyrovnala.

- o Tieto kroky zopakujte aj pre ostatné nastaviteľné nožičky.

DÔLEŽITÉ: *Ak spotrebič nie je v rovine, môže dôjsť k poškodeniu dverí a tesnenia dverí.*

DÔLEŽITÉ: Nepohybujte spotrebičom, keď sú nožičky nastavené vysoko.

■ Inštalácia rukoväte pre DX-108.330

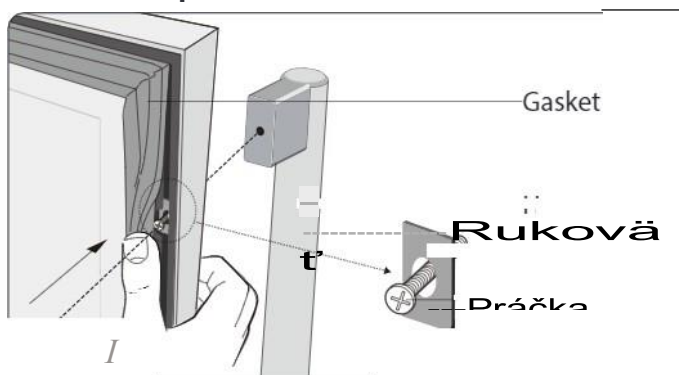

- Mierne odstráňte tesnenie dverí, aby sa odkryli dva otvory pre skrutky.
- Upevnite rukoväť pevným zaskrutkovaním dvoch skrutiek rukoväte, pričom skrutky rukoväte s podložkami sú vopred nainštalované v otvoroch pre skrutky. Neodskrutkujte skrutky rukoväte príliš silno, aby nedošlo k vypadnutiu podložiek.
- Vymeňte tesnenie.

■ UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE DVERÍ (VOLITEĽNE)

- Zámok je voliteľná funkcia. Ak vaša chladnička na víno takouto funkciou disponuje, kľúč by mal byť priložený vo vnútri balenia tohto návodu.
- Vložte kľúč do zámku a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odomknite dvere. Ak chcete zamknúť, otočte v smere hodinových ručičiek. Kľúč si dobre uschovajte.

OBSLUHA CHLADNIČKY NA VÍNO

■ PRACOVNÉ PROSTREDIE

- Spotrebič je určený na prevádzku v klimatických podmienkach SN až N (pozri nižšie uvedenú tabuľku klimatických tried). Odporúča sa udržiavať okolitú teplotu okolo 22-25°, čo napomáha práci spotrebiča s nízkou spotrebou energie.

Klimaklasse	Romtemperatur
SN	10- 32° (50°F-90°F)
N	16 - 32 °C (61°F-90°F)
ST	16 - 38 ° (61°F-100°F)
T	16-43 ° (61°F-109°F)

- Ak je teplota okolia vyššia alebo nižšia ako navrhnutý klimatický rozsah, môže to mať vplyv na výkon jednotky. Napríklad prevádzka spotrebiča v extrémne chladných alebo horúcich podmienkach môže spôsobiť kolísanie vnútornej teploty a niekedy sa nemusí dosiahnuť teplota nastavená na 5-20°.

■ USKLADNENIE VÍNA


- Štandardné police sú dokonale navrhnuté na skladovanie fliaš Bordeaux. Maximálne zaťaženie fliaš sa môže líšiť v závislosti od veľkosti alebo rozmerov uskladnených fliaš vína.
- Poličky je možné vysunúť približne o 1/3 dĺžky, aby bol ľahký prístup k úložnému priestoru na víno.

- Aby ste predišli poškodeniu tesnenia dvierok, uistite sa, že sú dvierka pred vysunutím políc úplne otvorené.
- Víno skladujte v uzavretých fľašiach.
- Police nezakrývajte hliníkovou fóliou ani iným materiálom, ktorý by mohol brániť cirkulácii vzduchu.
- Ak chladnička na víno zostane dlhší čas prázdna, odporúčame spotrebič odpojiť od elektrickej siete a po dôkladnom vyčistení nechať dvierka pootvorené, aby vo vnútri skrinky mohol cirkulovať vzduch a zabránilo sa tak prípadnej kondenzácii, tvorbe plesní alebo zápachu.
- Ak chladnička na víno zostane dlhší čas prázdna, vypnite ju, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvierka, aby ste zabránili vzniku plesní v spotrebiči.
- Venujte pozornosť odporúčanému/preferovanému času skladovania zakúpených vín
- Dlhodobé otváranie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča. Odporúčané teploty na chladenie a skladovanie vín sú uvedené nižšie, podľa toho zvolte zóny a teploty.
- Odporúčané teploty na chladenie/skladovanie vín.

Typ vína	Odporúčanie Temp-
Červené vína	15 - 18°C (59°F-64°F)
Suché/Biele vína	9 - 14°C (48°F - 7°F)
Ružové vína	10 - 11°C (50°F-52°F)
Šumivé vína	5 - 8°C (41°F-46°F)

OVĽADACÍ PANEL V SKRINKE

■ DX-108.330D

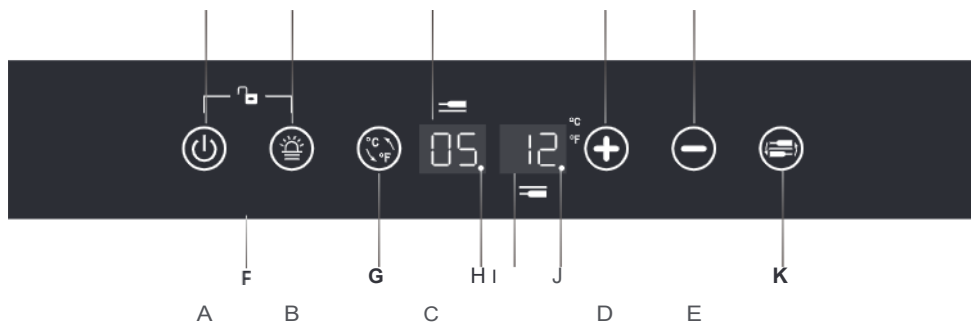

A- Výkon	B- Osvetlenie	C- Horná zóna	D- Temp-Plus	E- Temp-Minus
Zobrazovacie okno				
F- Lock/ Odomknutie	G- OC/OF stránky Indikátor ¹	H Funkcia Prepínač	I- Dolná zóna Zobrazovacie okno	J. Funkcia Indikátor ²
K- Výber zóny				

■ OVLÁDANIE OSVETLENIA RGB



- Vaša vinotéka je vybavená 4 rôznymi možnosťami osvetlenia: Jantárová, biela, modrá alebo 3 farebné cykly, pri ktorých sa farba mení každých **10 sekúnd**. Ľahko stlačte tlačidlo osvetlenia a to sa spustí ako nižšie uvedený kruh:

Svetlo

Amber --+Biela +- Modrá --+ 3 farebné cykly --+ vypnuté



- Stlačením tlačidla svetla na 5 sekúnd vstúpíte do režimu výberu farby: stlačte **tlačidlo8** a vyberte L1/L2/L3, 3 ideálne farby, ktoré chcete zobrazit'. stlačte značku ($\pm$) a vyberte farbu z 1-9. 1-9 je kód pre výber rôznych farieb. Ak 5 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, nastavenie sa zapne.

■ OKIENKO ZOBRAZENIA TEPLOTY

- Teplota sa zobrazuje digitálne, čo je najlepší spôsob odčítania. Pri nastavovaní teploty sa digitálne zobrazuje nastavená teplota.
- Model BU-116D zobrazí aktuálnu teplotu, keď je ovládací panel uzamknutý.
- Ak je teplotná sonda nefunkčná, v okne displeja sa namiesto digitálneho čísla zobrazí **"HH"** alebo **"LL"** a zároveň sa ozve nepretržitý bzučiaci zvuk. V prípade, že sa tak stane, tento spotrebič je premyslene navrhnutý tak, aby pravidelne udržiaval chod kompresora a ventilátorov, ktoré pomáhajú udržiavať chlad vo vnútri skrine a chrániť tak vaše uložené vína.

■ NASTAVENIE TEPLOTY

- Predvolený rozsah nastavenia teploty pre DX-108.330 je 5-20 °C (41-68 °f) pre obe zóny.
- Predvolené rozsahy nastavenia teploty pre dvojzónovú prevádzku sú : 5-12 °C (41-54 °f) pre hornú zónu a 12-20 °C (54-68 °f) pre spodnú zónu.
- Nastavenú zónu musíte vybrať dotykom značky@ pred dotykom značky **(±) alebo8** na nastavenie požadovanej teploty. Teplota zóny bude blikať, keď je pripravené na nastavenie.
- Prvý dotyk na **(±) alebo8** sa vyvolá predchádzajúca nastavená teplota.
- Dotknite sa značky **(±)**, aby ste zvýšili nastavenú teplotu o 1 °C (alebo o 1°F). Naopak, dotknutím sa **značky8** znížite nastavenú teplotu o 1°C (alebo o 1°F).

■ OKIENKO ZOBRAZENIA TEPLOTY

- Teplota sa zobrazuje digitálne, čo je najlepší spôsob odčítania. Pri nastavovaní teploty sa digitálne zobrazuje nastavená teplota.
- Ak je teplotná sonda nefunkčná, v okne displeja sa namiesto digitálneho čísla zobrazí **"HH"** alebo **"LL"** a zároveň sa ozve nepretržitý bzučiaci zvuk. V prípade, že sa tak stane, tento spotrebič je premyslene navrhnutý tak, aby udržiaval pravidelný chod kompresora a ventilátorov, ktoré pomáhajú udržiavať chlad vo vnútri skrine a chrániť tak vaše uskladnené vína.

■ NASTAVENIE TEPLOTY

- Rozsah nastavenia teploty pre jednu zónu je 5-20 °C (41-68 °f).
- Rozsahy nastavenia teploty pre dvojitzónu sú 5-20 °C (41-68 °f) pre hornú aj dolnú zónu.
- Nastavenú zónu musíte vybrať dotykom značky@) pred dotykom značky **(±) alebo8** nastavte požadovanú teplotu. Teplota zóny bude blikať, keď je pripravené na nastavenie.
- Prvý dotyk na **(±) alebo8** sa vyvolá predchádzajúca nastavená teplota.
- Dotknite sa značky **(±)**, aby ste zvýšili nastavenú teplotu o 1 °C (alebo o 1°F). Naopak, dotknutím sa **značky8** znížite nastavenú teplotu o 1°C (alebo o 1°F).

■ VÝBER ZOBRAZENIA FAHRENHEITA (°F) A CELZIA (°C)

- Keď je ovládací panel uzamknutý, dotknite sa súčasne 2 prstami značiek ">" a podržte ich 3 sekundy, môžete striedať zobrazenie Fahrenheita a Celzia.

■ VÝBER REŽIMU ÚSPORY ENERGIE

- Nastavenie režimu obrazovky: Keď je systém v uzamknutom stave, plynulo stlačte tlačidlo mark@ na 3 sekundy, pričom sa ozve pípnutie bzučiaka, rozsvieti sa indikátor LED8, čo znamená, že systém sa prepel do režimu vypnutia obrazovky. Rovnakým spôsobom zhasne indikátor LED8 so zvukom bzučiaka, keď systém bol prepnutý do režimu stále zapnutej obrazovky.
- Keď sa dotknete tlačidla napájania@ v režime vypnutej obrazovky, zhasnú všetky lampy podsvietenia tlačidiel a obrazovky digitálneho displeja.
- Keď sa dotknete tlačidla napájania@ v režime stále zapnutej obrazovky, zhasnú všetky lampy podsvietenia tlačidiel, obrazovka digitálneho displeja bude naďalej svietiť.
- Keď je systém v režime vypnutej obrazovky, dotykom ľubovoľného tlačidla sa rozsvieti obrazovka displeja.


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

■ ČISTENIE CHLADNIČKY NA VÍNO

- Vypnite napájanie, odpojte spotrebič od elektrickej siete a vyberte všetky predmety vrátane políc.
- Vnútorne povrchy utrite špongiou s roztokom jedlej sódy. Roztok by mal obsahovať približne 2 polievkové lyžice jedlej sódy na 1 štvrt' litra teplej vody.
- Umyte police jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Pred vložením späť do chladničky na víno nechajte drevené police vyschnúť.
- Pri čistení oblasti ovládacích prvkov alebo akýchkoľvek elektrických častí vyžmýkajte zo špongie alebo handričky prebytočnú vodu.
- Vonkajšiu skrinku utrite teplou vodou a jemným tekutým čistiacim prostriedkom. Utrite do sucha čistou mäkkou handričkou.
- Na nehrdzavejúcu oceľ nepoužívajte oceľovú vlnu ani oceľovú kefu. Tie poškriabu nehrdzavejúcu oceľ čiastočkami ocele a môže dôjsť k jej hrdzaveniu.

■ DEMONTÁŽ POLÍC

- V prípade modelu s teleskopickou koľajnicou zdvihnite celú policu vodorovne nahor, aby ste ju odpojili od 4 polohovacích kolíkov teleskopickej koľajnice.

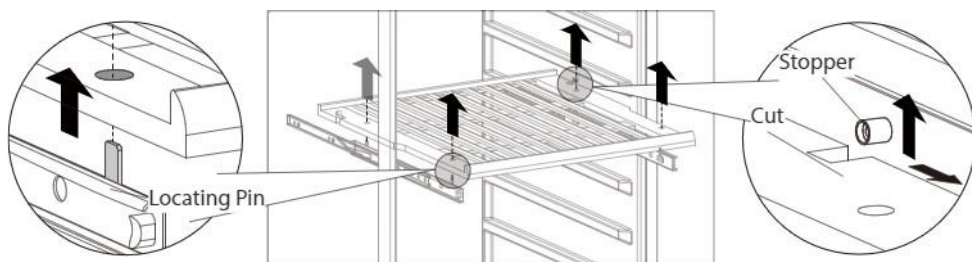

■ Výmena uhlíkového filtra (možnosť)


Pre zrenie vína je dôležitá dobrá kvalita okolitého vzduchu. Uhlíkový filter je veľmi nápomocný pri pohlcovaní zápachu a zlepšovaní kvality vzduchu.

Odstránenie uhlíkového filtra:

o Uhlíkový filter držte a otočte ho o 90° doľava alebo doprava, aby ste ho odstránili;

Opätovná inštalácia uhlíkového filtra:

o Uhlíkový filter držte a otáčajte ním o 90° doľava alebo doprava, kým nezacvakne na miesto.

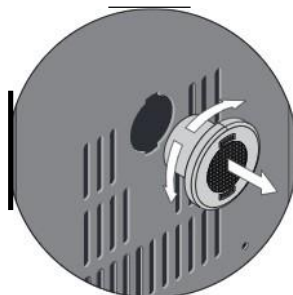

■ Rozmrazovanie

o Počas prevádzky chladničky na víno dochádza k jej automatickému odmrazovaniu. Odmrazovacia voda sa zhromažďuje v odparovacej miske a automaticky sa odparuje.

o Odparovaciu misku a odtokový otvor na rozmrazovaciu vodu treba pravidelne čistiť. Zabráni sa tak tomu, aby sa voda zhromažďovala na dne chladničky na víno namiesto toho, aby stekala do odtokového kanálíka a odtokového otvoru na odmrazovanie.

o Do odtokového otvoru môžete naliať aj malé množstvo vody, aby ste ho vyčistili.

o Mali by ste dbať na to, aby sa fľaše s vínom nedotýkali zadnej steny spotrebiča, pretože to môže prerušiť automatické odmrazovanie.

a odvádzať vodu do základne chladničky na víno.

■ Presun chladničky na víno

Ak potrebujete chladničku na víno premiestniť na iné miesto, mali by ste postupovať podľa nižšie uvedených krokov.

- o Vyberte všetky položky z chladničky na víno.
- o Bezpečne prilepte všetky voľné predmety, napríklad police vo vnútri spotrebiča.
- o Nastaviteľnú nožičku otočte až k základni, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- o Zatvorte dvere páskou.
- o Uistite sa, že spotrebič zostane počas prepravy bezpečne vo vzpriamenej polohe. Vonkajšiu časť spotrebiča chráňte aj prikrývkou alebo podobným predmetom.

■ Výpadok napájania

- o Ak je napájanie spotrebiča prerušené, niekoľko hodín bude schopný udržiavať teplotu vo vnútri skrine. Za predpokladu, že počet otvorení dvierok je minimálny.
- o Ak výpadok prúdu trvá dlhšie ako niekoľko hodín, musíte obsah uskladniť na náhradnom mieste, aby ste zabránili jeho ovplyvneniu zvýšením teploty.

DÔLEŽITÉ: Ak je spotrebič odpojený od elektrickej siete, stratil napájanie alebo sa vypol, musíte pred opätovným spustením chladničky na víno počkať 5 minút. Ak sa pokúsite o opätovné spustenie pred uplynutím tohto časového oneskorenia, mohlo by dôjsť k poškodeniu kompresora.

■ Čas dovolenky

Krátke dovolenky: Chladničku na víno nechajte v prevádzke počas dovolenky kratšej ako 3 týždne.

Dlhé dovolenky:

- o Ak sa spotrebič nebude určitý čas používať, mali by ste vybrať fľaše s vínom a spotrebič vypnúť.
- o Vnútro by sa malo vyčistiť roztokom sódy bikarbóny a vlažnej vody.
- o Vnútro by sa potom malo dôkladne vysušiť.
- o Aby sa zabránilo vzniku plesní, dvere by sa mali nechať mierne pootvorené.

■ Odpojenie od napájania

- o Ak je zariadenie odpojené od elektrickej siete alebo dôjde k výpadku prúdu, musíte počkať 5

minút pred opätovným spustením. Pokus o reštartovanie chladničky na víno pred uplynutím 5 minút môže spôsobiť, že nebude fungovať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte pocit, že spotrebič nefunguje správne, postupujte podľa týchto pokynov a pokúste sa zistiť, či môžete problém vyriešiť jednoducho sami, skôr ako zavoláte servis.

Nie.	PROBLÉM	PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA/OPATRENIE
1	Chladnička na víno nefunguje	Nie je pripojený- Spotrebič je vypnutý Vypínanie ističa alebo prepálenie poistky.
2	Chladnička na víno nie je dostatočne studená	Skontrolujte nastavenie regulácie teploty - Vonkajšie prostredie môže vyžadovať vyššie nastavenie - Dvere sa otvárajú príliš často - Dvere nie sú úplne zatvorené - Tesnenie dverí netesní správne-
3	Časté automatické zapínanie a vypínanie	Teplota v miestnosti je vyššia ako normálna. Dochladničky na víno bolo pridané veľké množstvo obsahu. Dvere sa otvárajú príliš často- Dvere nie sú úplne zatvorené- Regulácia teploty nie je správne nastavená - Tesnenie dverí netesní správne-
4	Osvetlenie nefunguje	Nie je pripojený- Vypnutie ističa alebo prepálenie poistky - osvetlenie je vypnuté
5	Príliš veľké vibrácie	Skontrolujte, či je prístroj v rovine. Skontrolujte, či sa vo vnútri skrine alebo v komore kompresora neuvolnili žiadne časti.
6	Zdá sa, že chladič vína robí príliš veľa hluku	Hrkotanie môže byť spôsobené prúdením chladiča, čo je normálne. Po skončení každého cyklu môžete počuť bublavé zvuky spôsobené prúdením chladiča. Zmršťovanie a roztáhovanie vnútorných stien môže spôsobovať praskanie a praskanie. Spotrebič nie je na úrovni
7	Dvere sa nezatvárajú správne-	Chladnička na víno nie je na úrovni Dvere boli otočené a nesprávne nainštalované- Tesnenie je špinavé- Poličky sú mimo svojej polohy.
8	V okne displeja sa namiesto digitálnej číselnice zobrazuje "HH" alebo "LL". kotva s nepretržitým bzučiacim zvukom	Teplotná sonda je nefunkčná -

